SAMSUNG

SM-R750

使用手册

Taiwan. 01/2015. Rev.1.1

www.samsung.com/tw

功能表

請先參閱說明文件

開始使用

7 關於 Gear S
7 包裝內容
8 裝置部位圖
10 使用 SIM 卡
15 佩戴 Gear
16 更換錶帶
18 開啓和關閉 Gear
18 連接 Gear 至行動裝置
21 藍牙使用須知
22 開啓或關閉螢幕
22 調整螢幕的亮度
23 調整音量
23 切換至靜音模式

基本功能

24 使用觸碰螢幕
27 基本控制
29 主螢幕版面
33 設定隱私鎖定
34 使用通知
35 輸入文字
37 動作
38 省電功能
39 在 Gear 與電腦之間傳輸檔案
40 升級 Gear

網路與通訊

42 行動數據
42 Wi-Fi
43 遠端連接
43 電話
49 聯絡人
50 訊息
52 電子郵件

實用應用程式

53 S Health
63 S Voice
65 行事曆
65 導航
66 Running
67 音樂播放器
69 新聞
69 天氣
69 鬧鐘
70 媒體瀏覽器
71 尋找我的裝置

設定

72 簡介
72 自訂設定
72 樣式
73 通話
74 音效
74 顯示
75 連接
77 通知
77 訊息
77 停用模式
77 按兩下
78 隱私鎖定
78 動作
78 語言及輸入
80 開啓超省電模式
80 重設 Gear
81 Gear 資訊

Samsung Gear 應用程式

82 Samsung Gear
83 主畫面樣式工具
83 音樂
84 圖像
84 S Health
84 通知
85 Samsung Gear Apps
85 尋找我的 Gear
86 設定
90 使用手册

疑難排解

注意事項

請先參閱說明文件

使用 Gear 之前，請先閱讀本手册，以確認安全和妥善使用。

- 説明以 Gear 的預設設定爲基礎。
- 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些内容可能會因裝置而不同，如有變更，恕不另行通知。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的内容 (高品質内容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該内容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致 Gear 或應用程式不能正常運作。
- 本 Gear 中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會産生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- Gear 隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於 Gear 隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務提供者。
- 修改 Gear 的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致 Gear 發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- 因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以内建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。
- **注意事項**
  - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

防水和防塵

若有水或灰塵進入裝置，可能會損壞裝置。嚴格遵守這些提示以防止損壞裝置並保持裝置的防水防塵效能。

- 請勿將裝置浸入深度超過 1 m 的水中並浸泡超過 30 分鐘。
- 請勿將裝置置於**流水** (如自來水、海浪或瀑布環境) 中。
- 若裝置或您的手部潮濕，請在操作裝置前使其徹底乾燥。
- **SIM 卡蓋上配備的橡皮密封條**是裝置的重要元件。打開與關閉 SIM 卡蓋時須謹慎，以避免損壞橡皮密封條。此外，確認橡皮密封條上沒有碎屑，如砂粒或灰塵，以防止損壞裝置。
- **如果裝置暴露於清水環境中，過後應用乾淨的軟布將其徹底擦乾。如果裝置暴露於清水以外的任何液體中，應立即用清水將裝置沖洗乾淨並用乾淨的軟布將其徹底擦乾。未能遵照指示用清水沖洗裝置並將其擦乾可能使裝置產生操作性或外觀問題。**
- **若裝置掉落或受到撞擊**，裝置的防水和防塵功能可能會受損。

- **若裝置浸入水中，且麥克風或揚聲器被弄濕，在通話時**，對方可能聽不清您說的話。確認用乾布擦乾淨麥克風或揚聲器。
- **若在水中或其他液體中使用裝置**，觸碰螢幕及其他功能可能無法正常工作。
- **您的裝置已在受控的環境中測試並證明在特定的條件下具有防水防塵的效能 (符合國際標準 IEC 60529 - 由密封 [防護等級] 提供的防護程度所述的 IP67 類要求；測試條件：15–35 ℃、86–106 kPa，1 m，持續 30 分鐘)。儘管符合此類別，但您的裝置並非在任何條件下均不會被水損壞。**

過熱預警

爲避免裝置故障、皮膚不適與電池電力耗盡，裝置達到特定溫度時，將出現第一次警告。若裝置溫度持續升高，將顯示第二次警告，此時除撥出緊急通話外的所有通話與裝置功能將被停用，直到裝置降溫至特定溫度。

若第二次警告出現時您正在進行緊急通話，在結束前通話仍將繼續進行。若溫度進一步升高，將顯示第三次警告，此時整個裝置都將關機。在您結束通話前，此時撥通的緊急通話仍將繼續進行。不過，在裝置降到特定溫度前，無法撥打新通話，包含緊急通話。

若您在使用裝置時感到不適，請停止使用裝置並從手腕上拿下。

開始使用

關於 Gear S

將 Gear S (也稱爲 Gear) 連接至行動裝置可讓您查看裝置通知、接聽或撥打電話、檢視訊息以及使用其他功能。

首次透過藍牙連接 Gear 與手機後，即使當 Gear 不與手機連接時，仍可以使用下列功能：

- 接收手機通知。
- 使用電話與訊息功能。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- Gear
- 充電座
- 快速入門指南

- 視所在地區或服務供應業者而定，Gear 的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本 Gear 設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與 Gear 相容。
- 某些配件，如底座裝置可能不具有相同的防水與防塵認證。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置部位圖

Gear

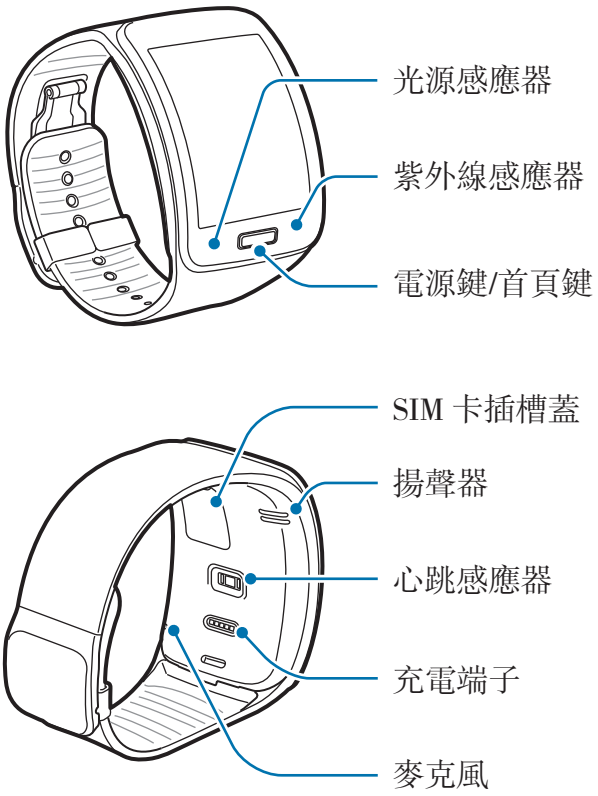

- 濕氣和液體可能損壞您的 Gear。請保持 Gear 乾燥。
- 確認錶帶保持潔淨。與灰塵和染料等污垢物接觸可能會在錶帶上留下污點，並且這些污點可能無法完全去除。

- 部分地區可能不支援紫外線感應器。
- 如果揚聲器潮濕，聲音可能會失真。確認揚聲器乾燥。
- 對 Gear 說話時，請確認 Gear 底部右方的麥克風未被您的袖口遮蓋。
- 視您的檢視位置而定，曲面螢幕的顯示顏色可能有所差異。

附電池的專用行動電源

- 充電座也可做爲補充電池使用。連接 Gear 到充電座以充電。
- 不使用充電器即以充電座爲 Gear 充電時，電池的充電電量會低於電池容量的一半。若要完全充電 Gear，請使用充電器。
- 充電座連接到充電器時可獨立充電。充電座與 Gear 連接時，兩個裝置皆將充電。

按鍵

按鍵	功能
電源/首頁	• 按住以開啓或關閉 Gear。 • 按下以移動至時鐘螢幕。 • 按下以開啓螢幕。 • 按住超過 7 秒以重新啓動 Gear。

使用 SIM 卡

安裝 SIM 卡

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 卡。

- 裝置僅適用 nano-SIM 卡。
- 可用功能可能根據是否安裝 SIM 卡而有差異。

1 移除 SIM 卡蓋。

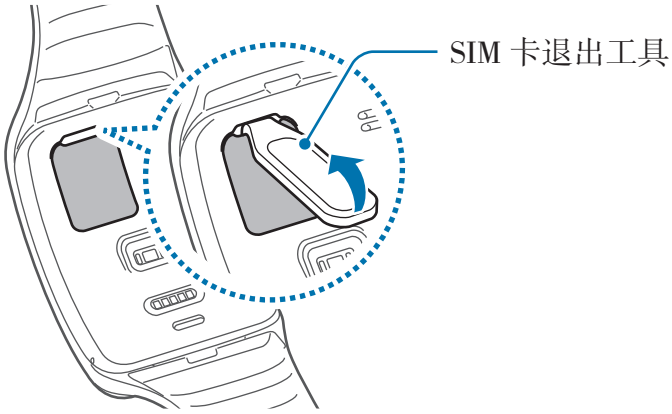

開啓 SIM 卡插槽蓋時請使用 SIM 卡退出工具以免傷害您的指甲。

使用時請小心以免遺失 SIM 卡插槽蓋與 SIM 卡退出工具。

2 將 SIM 卡插入至 SIM 卡蓋中，金色接觸面朝內。

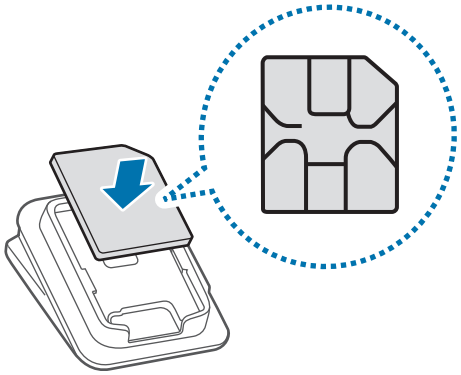

3 將 SIM 卡蓋放於 Gear 上並按壓以關閉。

確認 SIM 卡蓋密閉以防止水與塵進入裝置。打開或鬆動的保護蓋可能會使水與灰塵能夠進入裝置並造成損壞。

安裝 SIM 卡後，請重新啓動 Gear。

移除 SIM 卡

1 開啓 SIM 卡蓋。

2 抽出 SIM 卡。

給電池充電

若首次使用電池，請先使用充電器給電池充電。也可透過 USB 線將 Gear 連接至電腦來爲其充電。

僅用三星核可的充電器、電池和 USB 線。未經核可的充電器或 USB 線會導致電池爆炸或損壞 Gear。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，Gear 將無法立即開啓。開啓 Gear 前，讓電量耗盡的電池先充電幾分鐘。
- Gear 隨附的充電座用於爲 Gear 的電池充電。請小心保管底座。
- 在對電池充電前，請確認 Gear 的充電端子與充電座上都沒有異物存在，例如汗水、液體或灰塵。請以乾淨的軟布清潔充電端子。

1 確認 Gear 和充電座上充電端子的位置。

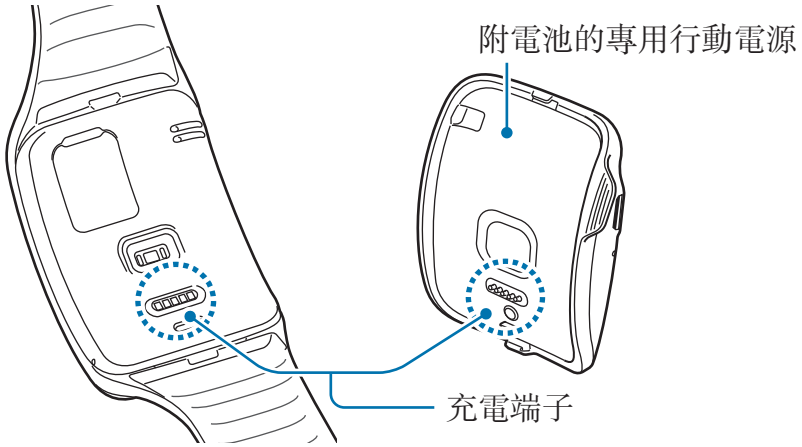

2 使充電端子相互對準將 Gear 連接到充電座。

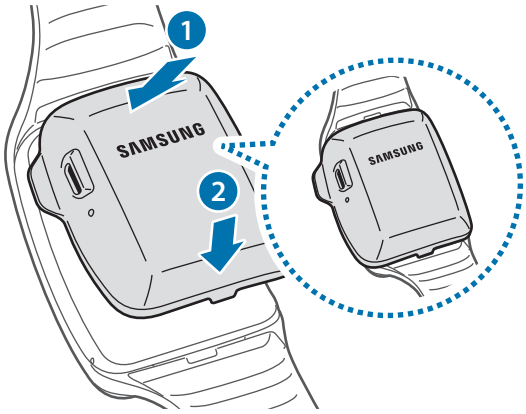

3 將充電器的小端插入充電座的多功能插孔。

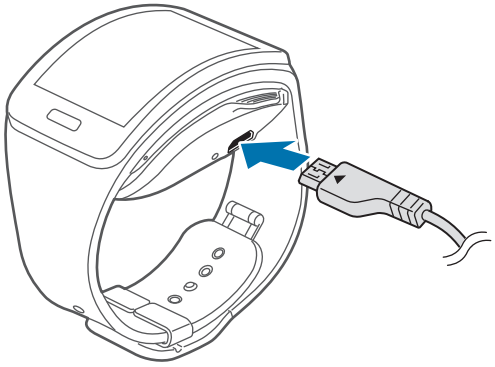

4 將充電器的大端插入電源插座。

充電器連接不當可能會嚴重損壞 Gear。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 充電時，某些功能不可用。
- 如果 Gear 在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從 Gear 上拔下充電器。
- 充電時，Gear 可能變熱。此是正常現象，不會影響 Gear 的使用壽命或效能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果 Gear 無法正確充電，請聯絡三星服務中心。

完全充電後，中斷 Gear 與充電座的連接。然後，中斷充電座與 USB 線的連接並將 USB 電源轉接器自插座拔除。

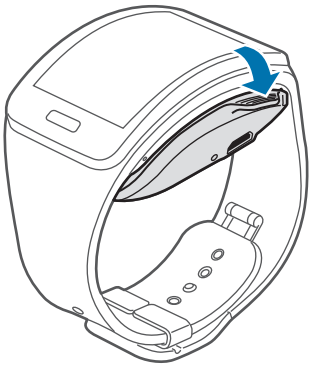

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身没有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。

檢查充電座的電池電量

連接 Gear 與充電座時，LED 指示燈將閃爍列於下方的顏色之一來顯示電力等級。

電池電力等級	指示燈顏色
100–80%	藍色
80–20%	綠色
20–5%	紅色
5–0%	紅色閃爍

- 充電座發生錯誤時，LED 指示燈將閃爍黃色。請聯絡三星服務中心以獲得服務支援。
- 若要檢查 Gear 的電池電量，請查看 Gear 的螢幕。

關於使用電池

- 電池工作時間受裝置使用模式和電池的條件影響。
- 電池是消耗品。電池壽命在同時執行多個應用程式或功能時可能會縮短。此外，即使裝置不在使用，電池壽命也會縮短。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

減少電池消耗

Gear 提供多種選項，可協助您節約電池電量。

- 在不使用 Gear 時，可以透過按下首頁鍵切換到休眠模式。
- 啓動省電模式。
- 不使用時停用 Wi-Fi 功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。
- 停用永遠開啓時鐘功能。
- 停用 **S Voice** 中的語音喚醒功能。
- 在行動裝置上的 **Samsung Gear** 通知設定內自訂通知。

佩戴 Gear

1 鬆開錶帶釦。

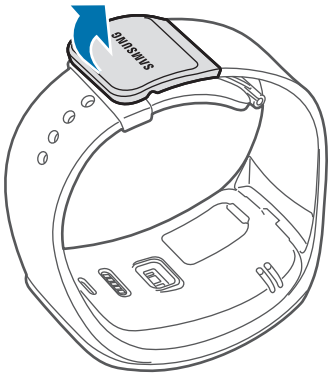

- 當您鬆開錶帶時，請小心不要傷及指甲。
- 不要過度彎折錶帶。這樣做可能會損壞 Gear。

2 打開錶扣並將錶帶戴在手腕上。用插針將錶帶戴到您的手腕，以卡榫固定，然後按下錶帶卸以扣緊。

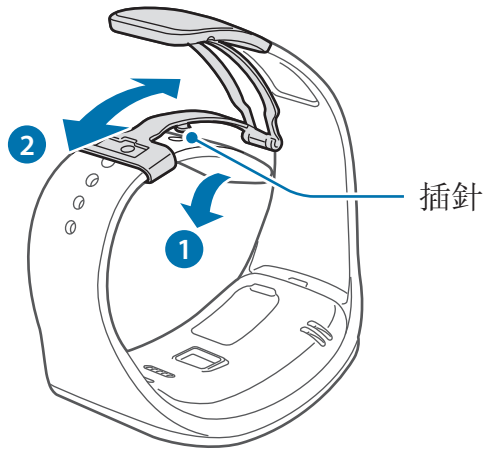

若要透過 Gear 更精確地測量心跳，將 Gear 緊緊佩戴到手腕上面一點的小臂上。如需詳細資料，請參閱佩戴 Gear。

更換錶帶

將錶帶從 Gear 卸下，換上新錶帶。

1 握住 Gear 並將錶帶向上拉動以取下 Gear。

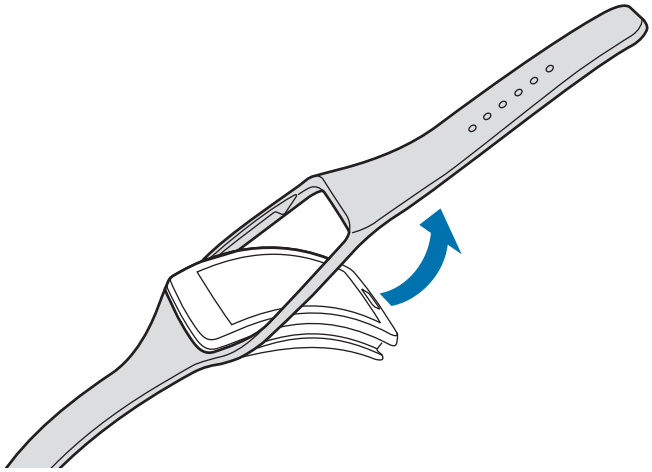

2 將 Gear 的其中一端插入新錶帶上的安裝孔。然後，將 Gear 的另一端插入孔中，同時向上拉動錶帶。

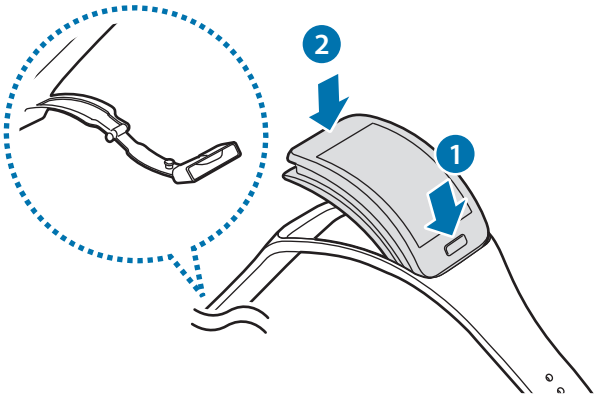

3 確認 Gear 在安裝孔中卡入到位，並與錶帶正確對準。

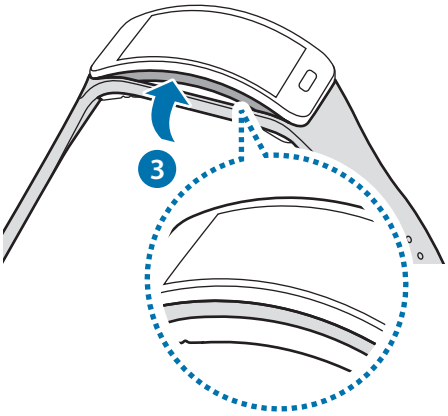

開啟和關閉 Gear

首次開啓 Gear 時，按照螢幕上的說明進行操作。說明描述了如何將 Gear 連接至行動裝置，以及如何設定 Gear。

按住首頁鍵幾秒鐘開啓 Gear。裝置上將出現一個提供螢幕說明的彈出式視窗，提示您下載並安裝 Samsung Gear 應用程式。僅在行動裝置上安裝 Samsung Gear 應用程式後，才能使用 Gear。如需詳細資料，請參閱連接 Gear 至行動裝置。

若要關閉 Gear，按住首頁鍵，然後輕觸**關機**。

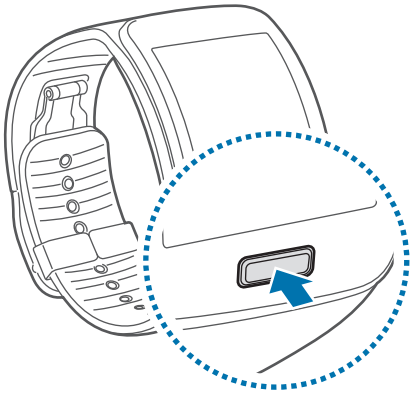

在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

連接 Gear 至行動裝置

在行動裝置上安裝 Samsung Gear 應用程式並透過藍牙將 Gear 連接至裝置。

不可在不支援 Gear 同步功能的行動裝置上安裝 Samsung Gear 應用程式。確認行動裝置與 Gear 相容。

1 Gear 開啓 Gear。

2 Gear 在彈出式視窗中閱讀下載資訊，然後輕觸**下一步**。Gear 的型號詳細資料將會出現。

3 **行動裝置** 自 **GALAXY Apps** 下載 Samsung Gear 應用程式。

也可瀏覽 **apps.samsung.com/gear** 以下載 Samsung Gear 應用程式。

4 **行動裝置** 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear**。

5 **行動裝置** 選擇步驟 2 中出現的 Gear 型號名稱 (如 Gear S (0000))。

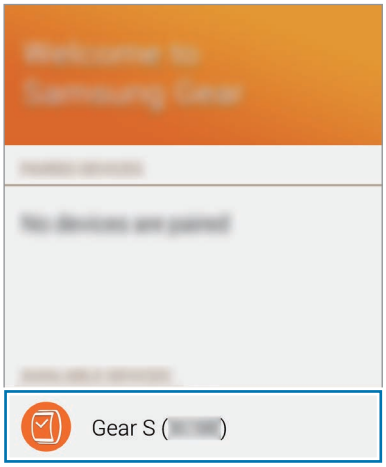

6 **行動裝置** **藍牙配對請求**視窗出現時，輕觸**確定**。

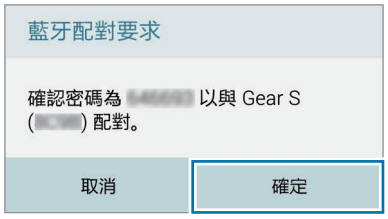

7 **Gear** 連接視窗出現時，輕觸**確定**。

8 **行動裝置** 出現法律注意事項視窗時，請按照螢幕說明並輕觸**完成**。

9 **行動裝置** 勾選要接收通知的項目並輕觸**確定**。

裝置連接時，Samsung Gear 應用程式會在行動裝置上啓動，且會在 Gear 上顯示時鐘螢幕與教學。

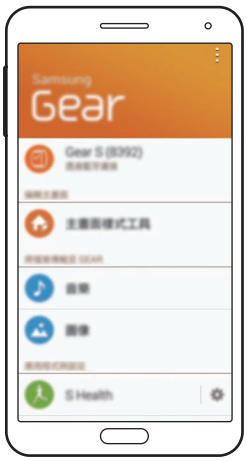

建立連線時，行動裝置會要求您使用三星帳號登入。若您登入至三星帳號，可在 Gear 未經藍牙連接到行動裝置時使用遠端連線功能。

- 連接方式和螢幕截圖可能因裝置的類型和裝置的軟體版本而有所不同。
- **將 Gear 連接至其他行動裝置時**

  若要將 Gear 連接至新購買的行動裝置或首次連接至其他行動裝置時，重設 Gear。重設 Gear 將從記憶體移除資料。重設後，可以將 Gear 連接至其他行動裝置。如需詳細資料，請參閱重設 Gear。

藍牙使用須知

- 爲避免在將您的 Gear 連接至另一行動裝置時出現問題，請在放置時使裝置相互靠近。
- 確認您的 Gear 和其他的藍牙裝置位於藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而有所不同。
- 確保您的 Gear 和相連的行動裝置之間不存在障礙，包括人體、牆壁、角落或柵欄。
- 請勿觸碰相連行動裝置的藍牙天線。
- 藍牙使用與部分工業、科學、醫學和低功率產品相同的頻率，在這些類型的產品附近進行連接時，可能會產生干擾。
- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的 Gear 不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

  對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

開啟或關閉螢幕

按下時鐘螢幕上的首頁鍵來關閉螢幕。此外，如果 Gear 在一段特定時間內未使用，螢幕會自動關閉。

若要開啓螢幕，按下首頁鍵。Gear 將顯示時鐘螢幕。若您想要檢視螢幕關閉前最後存取的頁面，請參閱顯示瞭解更多資訊。

若要檢視 Gear 的目前狀態並檢視剩餘電池電量，用雙指輕觸兩下螢幕上任意位置。也可調整音量和螢幕顯示亮度。

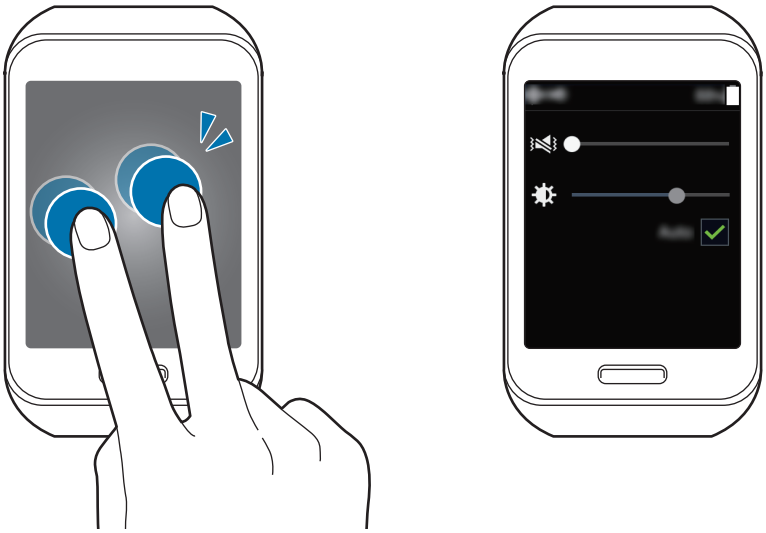

調整螢幕的亮度

可在 Gear 上調整螢幕顯示的亮度以適應環境。

在時鐘螢幕上，從螢幕底部邊緣向上拖曳，輕觸**設定** → **顯示** → **亮度**，來調整亮度，然後輕觸**確定**。或者也可開啓時鐘螢幕，自畫面頂端向下拖曳，然後向左或向右拖曳亮度調整列。

調整音量

在時鐘螢幕上，從螢幕底部邊緣向上拖曳，輕觸**設定** → **音效** → **音量**。然後，選擇項目並進行調整，再輕觸**確定**。或者也可開啓時鐘螢幕，自畫面頂端向下拖曳，然後向左或向右拖曳音量調整列。

請勿將 Gear 的揚聲器靠近您的耳朵。長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住首頁鍵，然後輕觸**聲音**或**震動**。
- 在時鐘螢幕上，從螢幕底部邊緣向上拖曳，輕觸**設定** → **音效** → **聲音模式** → **震動**或**靜音**。

基本功能

使用觸碰螢幕

- 請勿讓觸碰螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸碰螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸碰螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，手指也不要用力過猛。

- Gear 可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸碰螢幕閒置時間過長可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用 Gear 時請關閉觸碰螢幕。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目或按下螢幕上的按鈕，用手指輕觸即可。

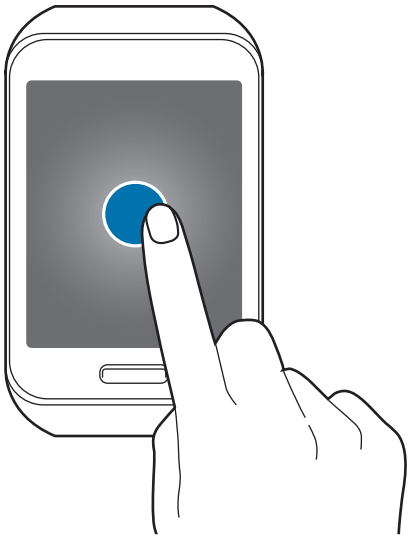

輕觸並按住

輕觸並按住螢幕以進入可用選項。

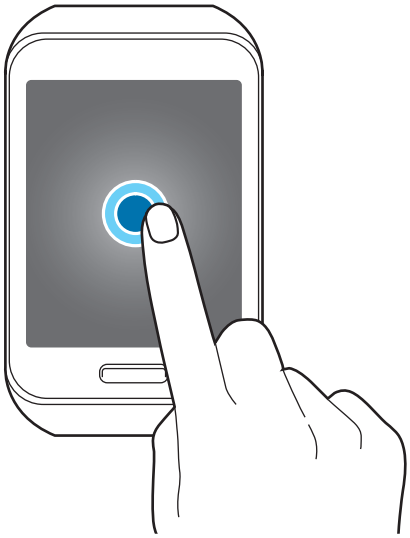

輕觸兩下

在圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

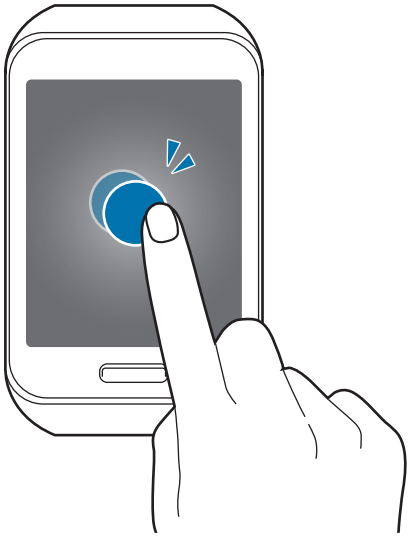

滑動

向左或向右滑動以查看其他面板。

向上或向下滑動以捲動項目清單，例如聯絡人。

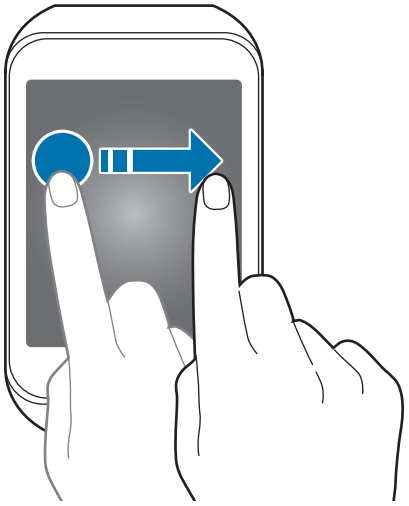

拖曳

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖曳至目標位置即可。

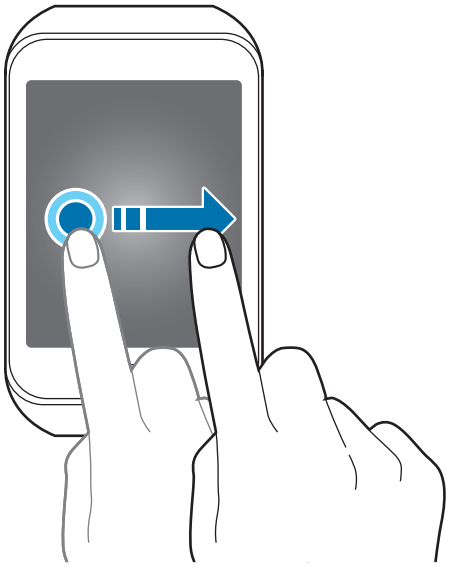

張開與合攏

在圖像上兩指張開以放大某一部分。合併縮小。

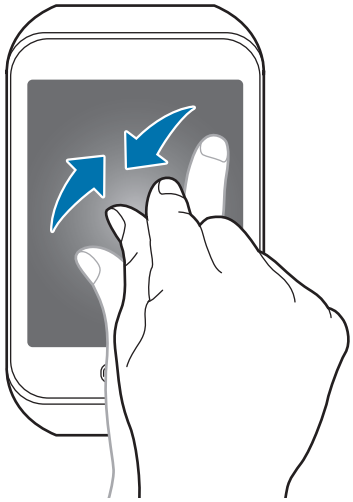

基本控制

檢視主螢幕面板

在主螢幕上，向左或向右滑動到各項目，如通知與 Widget。

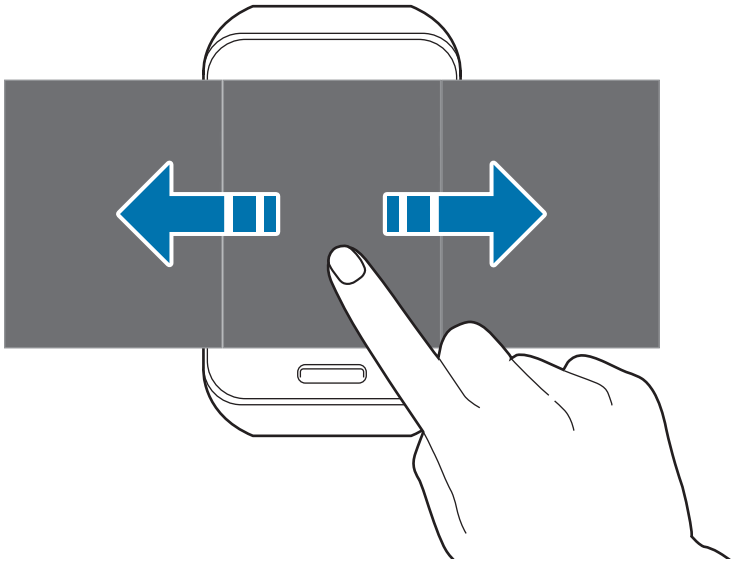

開啟所有應用程式螢幕

在時鐘螢幕上，從螢幕底部邊緣向上拖曳以開啓所有應用程式螢幕。

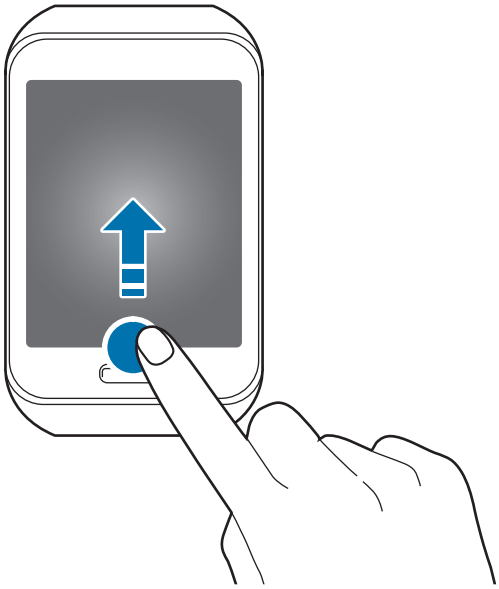

返回上一個螢幕

使用應用程式時，從螢幕的頂部邊緣向下拖曳以返回上一頁。

從其他主螢幕面板的頂部邊緣向下拖曳時也可前往時鐘螢幕。

主螢幕版面

主螢幕

主螢幕可能具有多個面板。向左或向右滑動以在主螢幕上檢視項目，如通知與 Widget。

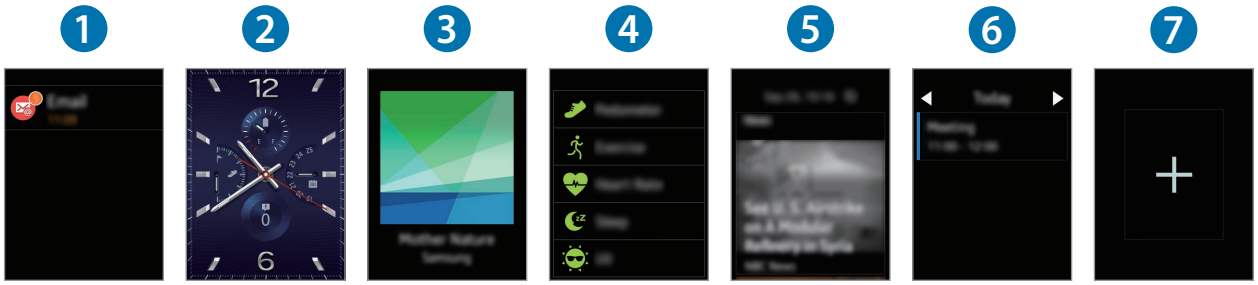

可用的 Widget、通知與其排列可能因軟體版本而異。

數字	Widget 或功能
1	檢視通知 保持在 Gear 與行動裝置上收到83的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。
2	時鐘螢幕 檢視目前時間。您也可以檢查電池壽命、日期、步數、您收到的通知數量等其他內容。
3	**音樂播放器** 聆聽儲存在 Gear 與行動裝置中的音樂。
4	**S Health** 設定瘦身目標，定期記錄並檢查您的進度。
5	**新聞** 檢視各種類別的最新報導。
6	**行事曆** 檢視在行動裝置上排定的活動。
7	新增 Widgets 新增如聯絡人、天氣與其他 Widget 到主螢幕面板。

使用時鐘螢幕

使用應用程式時，按下首頁鍵以開啓時鐘螢幕。

若要變更時鐘類型，請輕觸並按住時鐘，向左或向右滑動，然後選擇一個類型。也可輕觸 ✎ 來自訂時鐘。

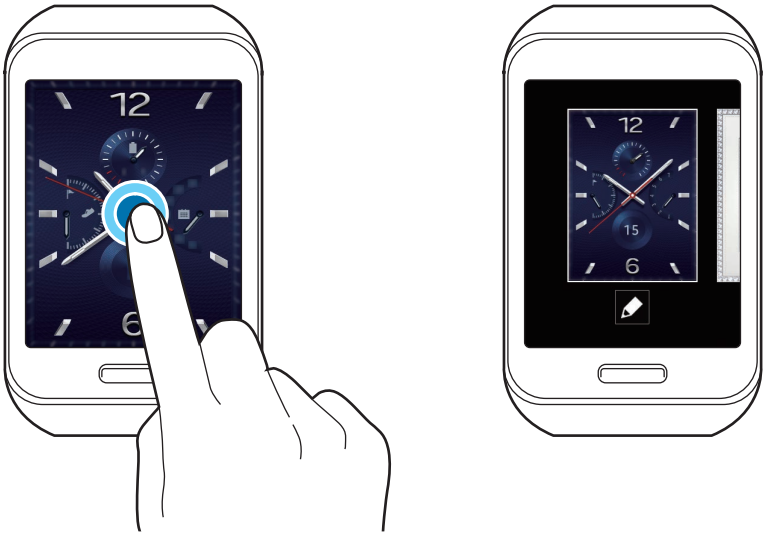

當您從螢幕頂部邊緣向下拖曳時，可檢視指示圖示、調整音量與亮度，並啓用請勿打擾功能。輕觸**停用模式**以關閉螢幕並將來電與通知的聲音靜音，除鬧鐘外。如需詳細資料，請參閱停用模式。

新增 Widget

在主螢幕上，向左滑動，輕觸 ＋，然後選擇一個 Widget。選擇的 Widget 將在新面板中顯示。

移除 Widget

在主螢幕上，輕觸並按住一個 Widget，然後輕觸 ⊖。

所有應用程式螢幕

所有應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示。

在時鐘螢幕上，從螢幕底部邊緣向上拖曳以開啓所有應用程式螢幕。

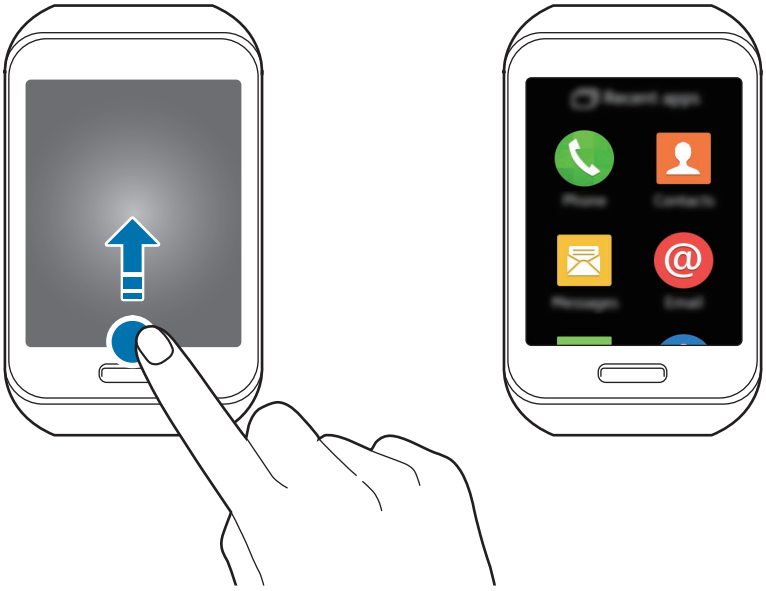

開啟應用程式

在所有應用程式螢幕上，選擇任一應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用的應用程式清單，請以兩指輕觸並按住螢幕。或者在時鐘螢幕上，從螢幕底部邊緣向上拖曳並輕觸**最近的應用程式**。

關閉應用程式

在應用程式主螢幕上，從螢幕的頂部邊緣向下拖曳螢幕以關閉應用程式。

若要關閉背景執行的應用程式，以兩指輕觸並按住螢幕，然後輕觸**關閉全部**。也可向左或向右拖曳應用程式螢幕以將其關閉。

重新排列應用程式

在所有應用程式螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至所需的位置。

安裝應用程式

當 Gear 與行動裝置連結時，可透過行動裝置在 Gear 上下載並安裝應用程式。

在所有應用程式螢幕上，向上滑動並輕觸**取得更多應用程式**。

僅可經由行動裝置解除安裝在 Gear 上下載的應用程式。詳情請參閱 Samsung Gear 應用程式中的解除安裝應用程式。

指示圖示

指示圖示出現在螢幕頂部。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

若要檢視更多指示圖示，請在使用應用程式時以兩指輕觸兩下螢幕。

指示圖示可能會因國家或地區而異。

圖示	意義
	藍牙已連接
	藍牙已中斷連接
	無訊號
	訊號強度
	藍牙耳機已連接
G	已連結 GPRS 網路
E	已連結 EDGE 網路
3G	已連結 UMTS 網路
H	已連結 HSDPA 網路
H+	已連結 HSPA+ 網路
	已連結 Wi-Fi
	無 SIM 卡
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式

圖示	意義
	已啓動飛航模式
	電池電量

設定隱私鎖定

設定 PIN

當 Gear 與行動裝置中斷連接時，防止他人使用或進入儲存於 Gear 中的個人資料和資訊。可以設定 PIN 以確認 Gear 的安全。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私鎖定** → **隱私鎖定** → **PIN**。

按照螢幕上的說明以設定一個至少具有四位數字的 PIN。

如果已設定解鎖 PIN，Gear 將在其從行動裝置中斷連接時自動鎖定。

解鎖 Gear

當 Gear 自行動裝置中斷連接時，按下首頁鍵來開啓螢幕並輸入解鎖 PIN。或者，也可重新連接至行動裝置以自動解鎖 Gear。

若啓用隱私鎖定功能，當您初次解鎖 Gear 時，將要求您輸入 PIN 碼。輸入 PIN 碼後，就不需要在每次螢幕關閉時重新輸入。

使用通知

檢視通知

保持行動裝置與 Gear 上收到的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。

當 Gear 未經藍牙連接到行動裝置，您仍可自行動裝置接收通知。如需詳細資料，請參閱遠端連接。

如果訊息包括長文字或附件，在行動裝置上檢查訊息詳細資料。

當您收到通知時，將出現在螢幕頂部。若要檢查通知，請開啓時鐘螢幕並向右滑動。

查看如下方圖示的範例：

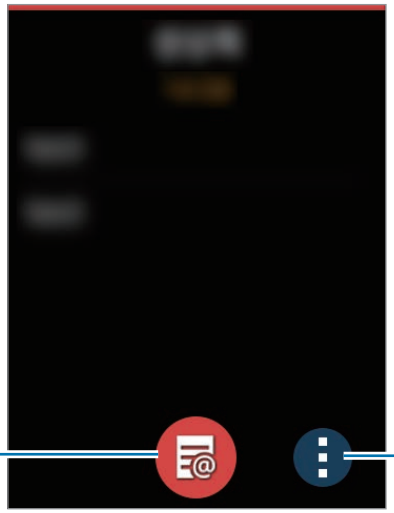

若要在檢視個別通知時同時清除，請輕觸 → **清除**。

若要清除應用程式的所有通知，從螢幕中央向下拖曳螢幕然後輕觸**全部清除**。

通知中可用的選項可能視通知類型而有所不同。

封鎖設定

可設定不要讓 Gear 接收特定通知。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Gear** → **通知** → **管理通知**並取消選取您不想要接收通知的項目。

若要在使用行動裝置時封鎖收到的通知，請開啓行動裝置的所有應用程式螢幕，輕觸 **Samsung Gear** → **通知**，然後勾選**限制通知**。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字與其他情況下自動顯示。

- 有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲接受支援的輸入語言之一。
- 鍵盤配置可能視地區而有所差異。

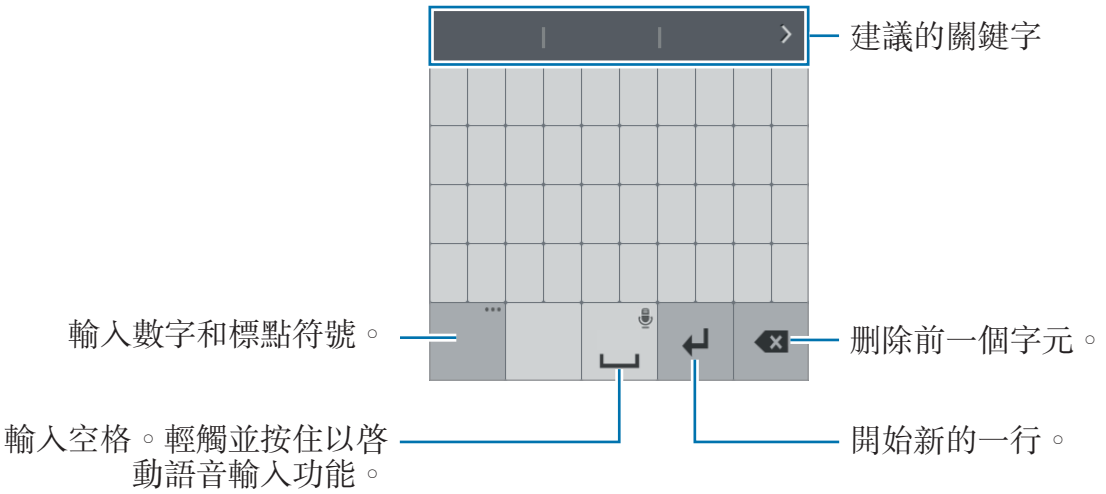

變更輸入語言

向左或向右滑動空格鍵。或者也可輕觸並按住鍵盤左下方的 **123** 並從可用選項中選擇一種語言。若要新增其他語言，輕觸 ⚙ → **選擇輸入語言**並選擇一個要新增的語言。僅可新增兩種語言。

變更鍵盤配置

輕觸並按住鍵盤左下角的 **123**，輕觸 ⚙，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤配置。

在 **3 x 4 鍵盤**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，反覆輕觸相應的按鍵，直至所需的字元出現。

使用附加鍵盤功能

輕觸並按住鍵盤左下角的 **123** 來使用各種功能。

- **TW / EN(US)**：選擇一個要使用的輸入語言。
- 🎙：透過語音輸入文字。

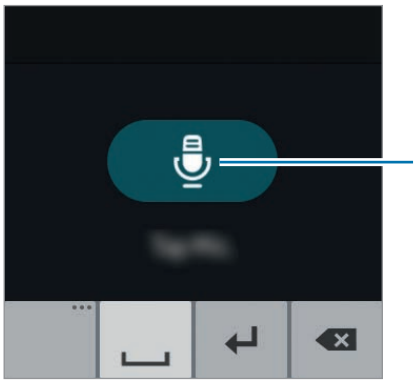

- 某些語言不支援此功能。
- 若要檢視支援的語言或下載語言的語音資料，請開啓行動裝置的所有應用程式螢幕，並輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **安裝 TTS 語音資料**。
- Gear 經藍牙連接至行動裝置時，行動裝置上套用的語言設定將套用到 Gear 中。
- **增強語音辨識的提示**
  - 話音清晰。
  - 在安靜的地方說話。
  - 請勿使用冒犯性言語或俚語。
  - 不要以方言口音講話。

  視您的環境或講話的方式而定，Gear 可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

- ：透過範本輸入文字。
- ：變更鍵盤設定。
- **123**：輸入數字和標點符號。
- **Sym**：輸入符號。
- ：插入表情符號。

動作

過度晃動或敲擊 Gear 可能會導致意外輸入。正確控制動作。

智慧喚醒

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作**並勾選**智慧喚醒**。可在行動裝置上設定此功能。詳情請參閱 Samsung Gear 應用程式中的動作設定。

Gear 將辨識您拿起裝置的動作，並顯示時鐘或在螢幕關閉前最後瀏覽的頁面。可選擇要顯示哪種螢幕。如需詳細資料，請參閱顯示。

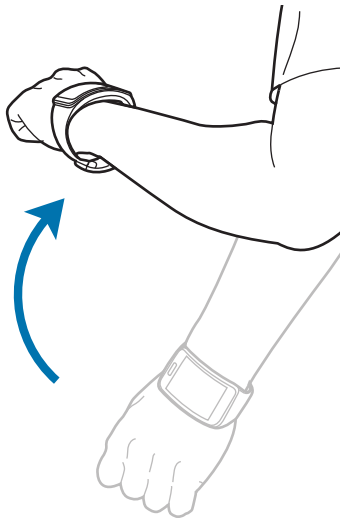

靜音/暫停

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作**並勾選**靜音/暫停**。可在行動裝置上設定此功能。詳情請參閱 Samsung Gear 應用程式中的動作設定。

用手掌覆蓋螢幕以使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。

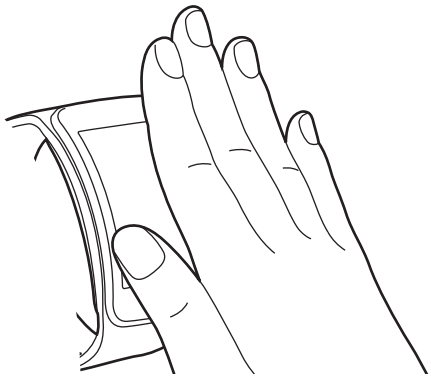

省電功能

透過限制 Gear 的功能節省電池電量。在省電模式中，Gear 會執行下列操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 停用功能，除電話、訊息與通知外。
- 停用行動數據連線。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 限制 Gear 的 CPU 效能。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **啟動超省電模式** → **超省電模式** → **啟用省電模式**。若要停用此模式，請輕觸 ⚙ → **關閉超省電模式**。

若要設定 Gear 連接到行動網路，請輕觸 ⚙ → **行動網路**。

在 Gear 與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影像或其他類型的檔案從電腦移動至 Gear，或反之。

若要檢視關於傳輸檔案的詳細資訊，請參閱音樂與圖像。

請勿在傳輸檔案時斷開 Gear 和 USB 線的連接。否則可能會損壞 Gear 或導致資料遺失。

如果透過 USB 集線器連接，Gear 可能無法正確連結。將 Gear 直接連接至電腦的 USB 連接埠。

作爲媒體裝置連接

1 連接 Gear 到充電座。

2 使用 USB 線將充電座連接至電腦。

3 在電腦上，開啓電腦資料夾，然後按兩下 **Gear S (XXXX)** → **Gear**。

4 在電腦上選擇檔案並將其複製至 Gear 上所需的儲存位置。

5 自電腦中斷充電座連接。

升級 Gear

Gear 可升級至最新的軟體。

透過 Samsung Gear 應用程式升級

Gear 可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

1 在行動裝置的所有應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Gear**。

2 輕觸 Gear 的名稱。

3 輕觸**軟體更新** → **立即更新**。

4 閱讀彈出式視窗中的資訊，然後輕觸**確認**。
Gear 會在有新版本可用時自動升級軟體。

升級 Samsung Kies

將裝置與電腦連接，然後將裝置升級至最新的軟體。

1 使用電腦，從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。

2 連接 Gear 到充電座。

3 使用 USB 線將充電座連接至電腦。

4 按照螢幕上的說明執行操作來升級 Gear。

- 升級韌體前檢查 Gear 的電池狀態。升級軟體前爲電池完全充電。
- Gear 升級時，請勿關閉電腦或中斷 USB 線。
- 升級 Gear 時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。升級前，請先自電腦移除所有其他媒體裝置。
- 升級 Gear 時，請勿在電腦上啓動其他應用程式或操作 Gear。否則可能使電腦超載。
- 如果在升級軟體時網際網路連線中斷，檢查 LAN 纜線是否正確連接。然後重試。
- 僅在 Gear 正確連接至電腦時，韌體升級才會進行。Gear 正確連接時， 和 Gear 的型號名稱出現於 Samsung Kies 螢幕的左側。

網路與通訊

行動數據

將裝置連接至行動網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **行動網路** → **使用行動網路** → **保持關閉**，並勾選**行動數據**。如需附加選項的詳細資料，請參閱行動網路。

Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置共用媒體檔案。Gear 未經藍牙連接至行動裝置時可使用此功能。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後勾選 **Wi-Fi**。

2 輕觸 **Wi-Fi 網路** → **掃描**。

3 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。若網路需要密碼，請輸入密碼以連接網路。

4 輕觸**連線**。

一旦 Gear 連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，Gear 均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。若要避免 Gear 自動連接至網路，從網路清單進行選擇並輕觸**忘記**。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在 Wi-Fi 網路清單中，輕觸網路清單底部的 ＋。在**輸入 SSID** 中輸入網路名稱並輕觸**完成**。

遠端連接

當裝置間的藍牙連線無法使用時，可遠端連接 Gear 至行動裝置連接。此功能啓動時，可以自行動裝置接收通知。

1 在行動裝置上登入至您的三星帳號。

2 在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定**，然後勾選**使用遠端連線**。

電話

簡介

使用鍵盤從聯絡人清單或從通話紀錄中撥打語音通話。

設定撥出號碼

在撥打電話前，可選擇要從哪一個裝置的號碼撥出通話。根據預設，撥出通話會自行動裝置的 SIM 卡撥打。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **行動網路** → **使用行動網路** → **保持關閉**。

2 開啓所有應用程式螢幕上並輕觸**設定** → **通話** → **撥出號碼** → **Gear** 或**行動裝置**。

- 若您設定 Gear 來撥打電話，電池將迅速耗盡。
- 若兩個裝置間的藍牙連線無法使用，僅可自 Gear 撥出電話。

撥打電話

使用下列方法之一：

- 在所有應用程式螢幕上，輕觸**電話** → ，透過鍵盤輸入號碼，然後輕觸 。

- 在所有應用程式螢幕上，輕觸**電話** → ，選擇一個通話紀錄，然後輕觸 。
- 在所有應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**，選擇一個聯絡人，然後輕觸 或選擇一個電話號碼。

因長時間通話或高溫環境而造成 Gear 溫度高於一般情況時，通話可能中斷。若要重新通話，請等待 Gear 降溫。

從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

輕觸 或 ，然後向右拖曳一個紀錄內容或聯絡人以撥打電話。

接聽電話

接聽電話

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。

若語音控制功能啓用，請說「Answer」來接聽通話。如需詳細資料，請參閱通話。

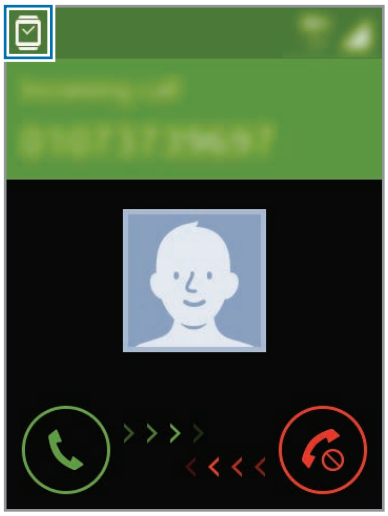

<有一通來電打給 Gear 的電話號碼>

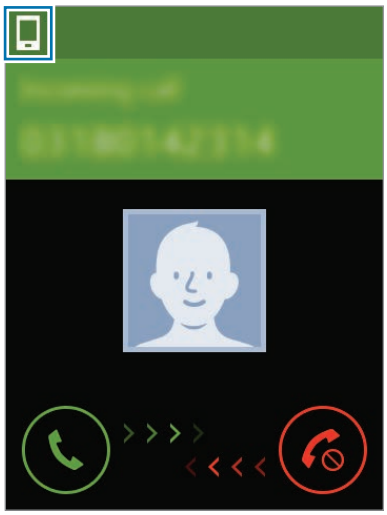

<有一通來電打給行動裝置的電話號碼>

如果來電插撥服務啓動，則可接聽另一通電話。第二通電話進入時，結束或保留第一個通話。

Gear 的行動網路依預設設定爲**自動開/關**。當 Gear 經藍牙連接到行動裝置時，Gear 的行動網路會關閉以節省電力。之後，Gear 將不會接收 Gear 電話號碼的訊息與來電。

若要接收發至 Gear 電話號碼的訊息與來電，請按住首頁鍵並將行動網路設定變更爲**一律開啟**。

拒絕通話

拒接來電並向來電者傳送拒絕訊息。

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。若要在拒接來電時傳送訊息，從拒絕訊息清單中選擇一則訊息。

若語音控制功能啓用，請說「Reject」來拒接通話。如需詳細資料，請參閱通話。

未接來電

如果有未接電話，螢幕上將會出現通知。在時鐘螢幕上，向右滑動來檢視未接來電通知。或者，也可在所有應用程式螢幕上輕觸**電話** → 以檢視未接來電。

轉接來電至 Gear

來電轉接功能將在 Gear 與行動裝置間無藍牙連線，以及當 Gear 透過您的三星帳號資訊與 Gear 的行動網路遠端連限制行動裝置時自動啓用。當裝置經藍牙連線時，來電轉接將自動停用。

- 應在手腕上配戴 Gear 以自動啓用此功能。
- 根據電信業者規定而異，使用此功能可能需要行動裝置訂閱方案並可能產生額外費用。
- 啓用來電轉接時，無論 Gear 是否已連接到行動裝置，仍可使用此功能。

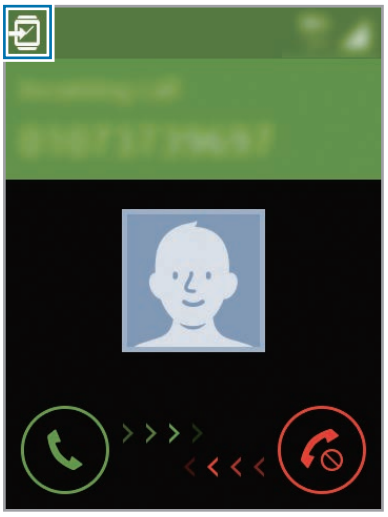

<一通來電自行動裝置轉接
至 Gear>

啓用此功能的方法可能根據您的電信業者而有所差異。若要手動啓用此功能，請依照下列步驟操作。也可在行動裝置上設定此功能。詳情請參閱 Samsung Gear 應用程式中的自動來電連接。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **通話** → **自動來電轉接**。

2 閱讀關於此功能的資訊，然後輕觸**下一頁**。

3 當彈出視窗出現額外收費的相關資訊時，勾選**我同意**並輕觸**確定**。

4 輕觸**啟用**。

5 請查看顯示在螢幕上的 Gear 電話號碼。若號碼正確，請輕觸**是**以啓用此功能。

通話期間的選項

使用通話螢幕

以下爲可供使用的操作：

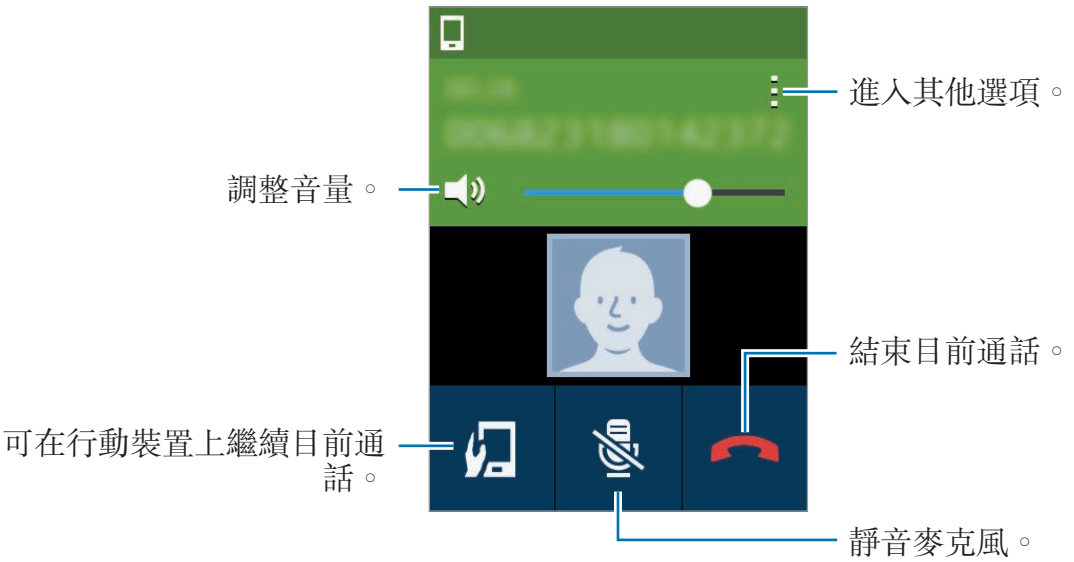

轉接通話到行動裝置

可在行動裝置上繼續通話。

在通話螢幕上，輕觸 或輕觸 → 。通話將自 Gear 轉接到行動裝置。

切換至藍牙耳機

將 Gear 切換到藍牙耳機以在藍牙耳機上繼續通話。

若 Gear 連接到藍牙耳機，請輕觸 或輕觸 → ，通話將被導向藍牙耳機。

若 Gear 未連接到任何藍牙耳機，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙** → **藍牙耳機**，然後從偵測到的裝置清單中選擇一個藍牙耳機。

靜音麥克風

設定 Gear 爲關閉麥克風使另一方無法聽到。

在通話螢幕上，輕觸 或輕觸 → 。

開啟鍵盤。

在通話螢幕上，輕觸 → 。

聯絡人

簡介

在 Gear 上檢視行動裝置的聯絡人清單。

當 Gear 與行動裝置連接時，Gear 將自動自行動裝置取得聯絡人並顯示於螢幕上。

搜尋聯絡人

在所有應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 沿著聯絡人右側的索引拖曳手指，以快速滑動清單。
- 輕觸 ，然後輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ：撥打語音電話。
- ：撰寫訊息。
- **電子郵件**：撰寫電子郵件。

根據連接到 Gear 的行動裝置而定，您可能無法編寫電子郵件。

管理最愛聯絡人

當您在行動裝置上設定聯絡人爲我的最愛時，Gear 會在聯絡人主螢幕的上方顯示這些聯絡人。

在所有應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

在行動裝置上將更多聯絡人設爲我的最愛，以在聯絡人主螢幕的上方顯示這些聯絡人。如需更多資訊，請參閱行動裝置的使用手冊。

訊息

簡介

使用 Gear 檢視訊息並回覆，或撥打給寄件者。Gear 會顯示傳送到 Gear 與行動裝置的訊息。

設定撥出號碼

在傳送訊息前，可選擇要從哪一個裝置的號碼傳送訊息。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **行動網路** → **使用行動網路** → **一律開啟**。

2 開啓所有應用程式螢幕上並輕觸**設定** → **訊息** → **發送從** → **Gear** 或**行動裝置**。

- 若您設定 Gear 來傳送訊息，電池將迅速耗盡。
- 若兩個裝置間的藍牙連線無法使用，僅可自 Gear 送出訊息。

傳送訊息

若兩個裝置皆已安裝 SIM 卡，可以使用 Gear 來自其中一個裝置的電話號碼傳送訊息。根據預設，Gear 會使用行動裝置的 SIM 卡傳送訊息。

漫遊時傳送或接收訊息可能會產生額外費用。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 ⋮ → **編寫**。

3 新增收件人並輸入訊息。若要使用其他方法輸入文字，請輕觸並按住 **123**，然後輕觸 或 。

4 輕觸 以傳送訊息。

檢視收到的訊息

在所有應用程式螢幕上，輕觸**訊息**並選擇聯絡人以開啓訊息螢幕。

檢視訊息時若要放大螢幕，請輕觸兩下螢幕或在螢幕上分開手指。

若要在行動裝置上檢視訊息，輕觸 。或者，輕觸 ⋮ → **顯示於裝置**。

若要回覆訊息，請輕觸 或輕觸 ⋮ → **回覆**，輸入您的訊息，然後輕觸 。

若訊息傳送到 Gear 的手機號碼，即無法在行動裝置上檢視。

電子郵件

簡介

在行動裝置上檢視收到的電子郵件並予以回覆。

讀取電子郵件

在所有應用程式螢幕上，輕觸**電子郵件**並選擇一封電子郵件以開啓電子郵件螢幕。

檢視電子郵件時若要放大螢幕，請輕觸兩下螢幕或在螢幕上分開手指。

若要在行動裝置上檢視電子郵件，輕觸 。或者，輕觸 → **顯示於裝置**。

若要回覆訊息，請輕觸 或輕觸 → **回覆**，輸入您的訊息，然後輕觸 。

根據連接到 Gear 的行動裝置而定，您可能無法編寫電子郵件。

實用應用程式

S Health

簡介

S Health 可協助您管理健康與體適能。設定瘦身目標，定期記錄並檢查您的進度。

當 Gear 與相容的 S Health 應用程式同步時，可以使用額外的功能。額外的功能包括檢查您的運動記錄與其他項目。

計步器、睡眠、運動、紫外線和心跳僅供休閒、强身健體之用，不得用於醫療用途。使用這些應用程式時，仔細閱讀相關說明。

佩戴 Gear

測量心跳時，如下圖所示將 Gear 緊貼地佩戴在手腕上面一點的手臂上。請勿將 Gear 綁得太緊。

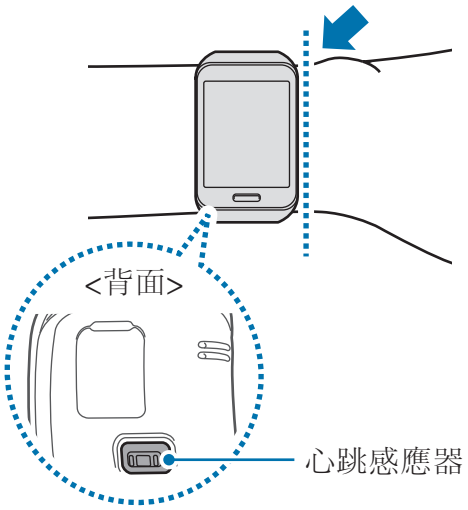

- 心跳感應器的精確度可能減弱，視測量條件和週遭環境而定。
- 心跳功能僅可用於測量您的心跳。
- 請勿直視心跳感應器的光線。否則可能會損害您的視力。請確保兒童不直視光線。
- 在冬天或寒冷的天氣中，寒冷的環境溫度可能會影響您的測量，在檢查心跳時請注意保暖。
- 請在坐下且放鬆的情況下進行心跳測量。請勿在進行心跳測量時移動您的身體。否則可能使記錄的心跳不準確。
- 如果接收的讀數與預期的心跳差別較大，請休息 30 分鐘再重新測量。
- 進行測量前吸煙或喝酒可能導致心跳與正常心跳不同。
- 在進行心跳測量時，請勿說話、打呵欠或深呼吸。否則可能使記錄的心跳不準確。
- 由於心跳感應器使用光線來估算心跳，因此其精確度可能會因影響光線吸收和反射的生理因素，如血液循環/血壓、皮膚狀況以及血管位置和濃度而有所不同。此外，如果心跳極高或極低，測量值可能不準確。
- 在裝置鬆動時，由於光線反射不均勻，因此手腕較細的使用者可能會收到不準確的心跳測量。如果心跳測量功能無法正確工作，在您的手腕上向右、向左、向上或向下調整裝置的心跳感應器位置，或轉動裝置以使心跳感應器緊貼您的手腕內側。
- 如果心跳感應器弄髒，擦拭感應器並重試。裝置的錶帶和您手腕之間的障礙物，如毛髮、污垢或其他物體可能會使光線無法均勻反射。使用前請確認移開此類障礙物。
- 如果感覺裝置變熱，將其移除，直至其降溫。長時間將皮膚暴露於裝置的熾熱表面可能導致皮膚灼傷。

啟動 S Health

首次執行此應用程式或在執行資料重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

2 選擇功能，然後按照螢幕上的說明完成設定。

健走夥伴

Gear 計算已行走的步數，並測量已走過的距離。該功能還會使用感應器測量燃燒的卡路里。

在所有應用程式螢幕上，輕觸 **S Health** → **健走器**。

首次使用此功能時，請閱讀關於健康配速功能與閒置時間提醒的資訊，向上捲動並選擇一個選項。

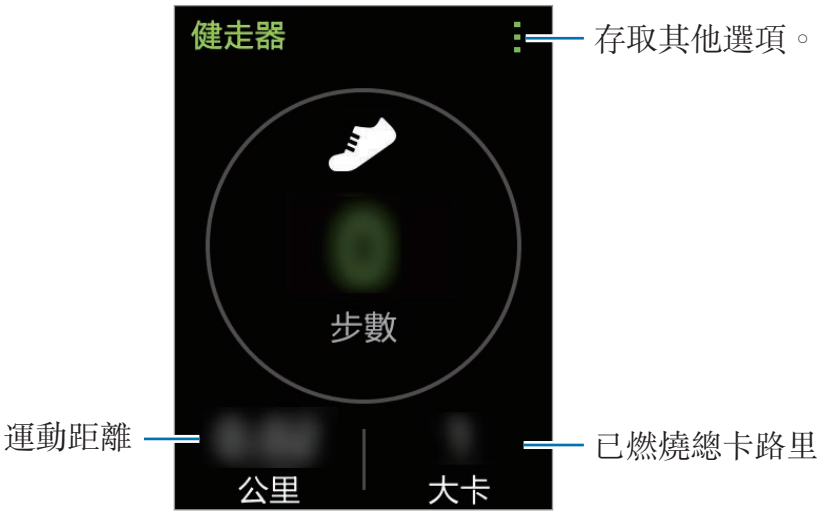

若要停止測量，輕觸 ⋮ → **暫停**。

- 在健走器監測您的步行，然後顯示步數時，您可能會遇到短暫的遲滯現象。在表明您已達成目標的彈出式視窗出現前，您也可能遇到短暫的延遲。
- 如果乘坐汽車或火車出行時使用健走器，伴隨的震動可能會影響您的步行數。

運動夥伴

使用 S Health 的運動功能記錄您的運動資訊和已燃燒卡路里。

- Gear 的 GPS 功能可用於在您騎單車或登山時檢查海拔和速度等資訊。當 Gear 與行動裝置連接時，Gear 會使用裝置的 GPS 功能。若要在 Gear 上使用行動裝置的 GPS 功能，必須經藍牙連接裝置。
- 使用此功能之前，建議孕婦、長者、幼童以及慢性心臟病或高血壓患者先尋求執牌醫學專業人士的意見。
- 若在運動時覺得頭暈、感覺疼痛或呼吸困難，停止使用此功能並尋求執牌醫療專業人士的意見。

在寒冷天氣環境中運動前請注意下列條件：

- 避免在寒冷的天氣中使用裝置。如有可能，在室內使用裝置。
- 如果在寒冷的天氣中在户外使用裝置，請在使用前用袖子蓋住 Gear。
- 在開始運動前測量心跳。如果在運動期間測量心跳，測量值可能不準確。
- 如果剛剛購買或重設 Gear，閱讀關於應用程式的螢幕資訊，然後建立您的個人資料。建立個人資料時，可以自動或手動註册您的最大心跳。

  最大心跳是個人透過運動可取得的最快心跳。如果知道最大心跳，請手動輸入。如果將最大心跳設定爲自動測量，Gear 將採用「210–(0.65 x 年齡)」進行計算。

使用 Gear 運動

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **S Health** → **運動**。

2 選擇要監控的運動類型。

3 首次使用此功能時，請閱讀關於 GPS 功能的資訊並輕觸**確認**。

4 輕觸 OFF 來允許此應用程式在運動時使用您目前的位置。

5 輕觸**開啟**以開始監控。

心跳測量開始。測量完成時開始運動。您可以向左或向右滑動來檢視運動資訊，例如燃燒的熱量與速度。

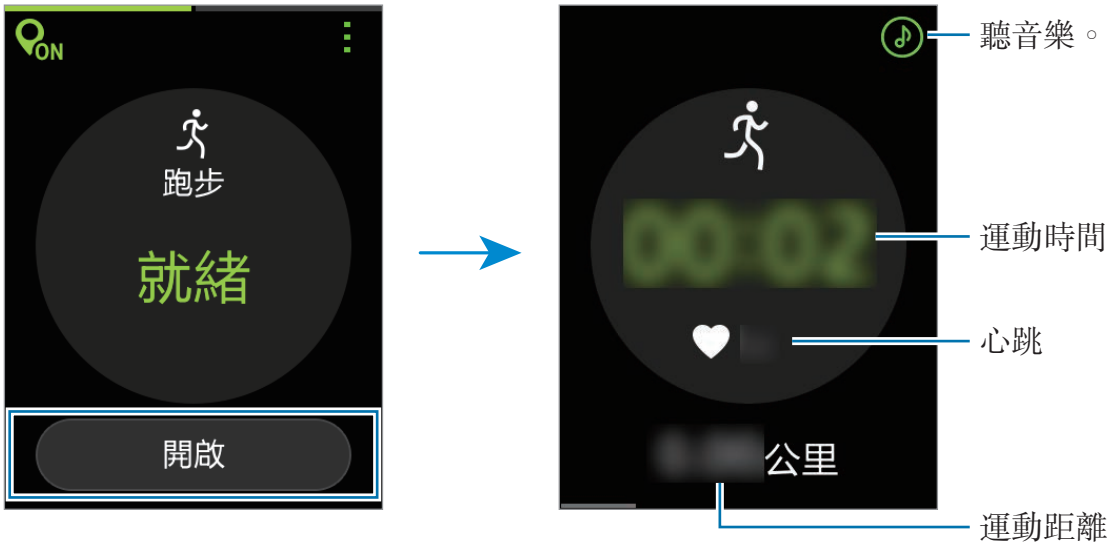

6 若要完成運動，輕觸螢幕，然後輕觸**停止** → **確認**。

7 向上或向下滑動來檢視您的運動資訊。

在跑步模式下運動時使用教練功能

使用個人化教練功能以更有效運動。您將收到即時的教練意見，這將指導您有效地鍛鍊，使您保持健康。

關於教練功能

教練功能包括用於提供個人化運動指導的 Firstbeat 技術。Firstbeat 採用訓練目標分析方法，測量健身期間累積的身體負荷並評估對您健身水準的影響。訓練目標基於您的體格分類和您在健身時記錄的心跳資訊。在您進行有效的運動時，訓練目標水準將會提高，並且教練功能將使用該訓練效果來爲您提供回饋。

該功能將透過「加速」、「保持這個步調」和「減速」等提示語提供回饋。首次開始使用教練功能時，該功能將根據您的個人資料預估適當的訓練目標水準。在您運動時，該功能將分析您的訓練歷程記錄並提供更加個性化的指導。健身一般開始的强度較低，越到結束越急劇加强。

如需詳細資料，請瀏覽 www.firstbeat.fi/te。

FIRSTBEAT

運動時，如果 Gear 置於大量出汗的部位或其位置發生改變，心跳監控器可能無法正常工作。

爲取得最佳的教練指導結果，請在室內運動時使用教練功能。

1 在運動主螢幕上，輕觸**跑步**。

2 輕觸 ⋮，然後勾選**指導**。

3 輕觸**指導**以設定訓練目標、持續時間和最大心跳。

下方說明各個訓練目標：

- **簡易**：保持您的一般健身水準並改善您的心血管耐力。
- **中度**：保持您的一般健身水準。
- **強度**：改善您的一般健身水準和心血管耐力。

- 如果您運動的持續時間短於訓練目標指定的時間，則需要提高運動强度才能取得相應的訓練目標。
- 如果在運動時感覺疼痛或不適，請立即停止並諮詢醫療專業人士。

4 從螢幕的頂部邊緣向下拖曳以返回慢跑畫面。

5 輕觸**開啟**。

心跳測量開始。測量完成時開始跑步。可以在螢幕上檢視已燃燒卡路里和速度等資訊。

6 完成跑步時，輕觸螢幕並輕觸**停止** → **確認**以停止監控您的運動資訊。

測量心跳

測量並記錄您的心跳。

- Gear 的心跳測量功能僅適用於健身和資訊提供目的，不適用於診斷疾病或其他健康狀況，或用於醫治、緩和、治療或預防疾病。
- 如需詳細資料，請參閱佩戴 Gear。

測量心跳前，請留意以下狀況：

- 測量前休息 5 分鐘。
- 如果測量值與期望的心跳差異較大，請休息 30 分鐘，然後重新測量。
- 在冬季或寒冷的天氣條件下，在測量心跳時請注意保暖。
- 進行測量前吸煙或喝酒可能導致心跳與正常心跳不同。
- 在進行心跳測量時，請勿說話、打呵欠或深呼吸。否則可能使記錄的心跳不準確。
- 請勿在測量心跳時移動您的身體或在感測器上移動您的手指。否則可能使記錄的心跳不準確。
- 請勿用手指在感應器上用力過大。
- 測量心跳時，請勿穿著手套或戴著繃帶。
- 心跳測量結果可能因測量方法和測量時的環境而有所不同。
- 若心跳感應器無法運作，請檢查 Gear 在手腕上的位置，並確認感應器未被遮蔽。若心跳感應器持續發生相同問題，請前往三星服務中心。

測量心跳

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **S Health** → **心跳**。

2 首次使用此功能時，請閱讀關於測量心跳的資訊並輕觸**確認**。

3 輕觸**開啟**以開始測量您的心跳。
隨後將在螢幕上顯示您目前的心跳。

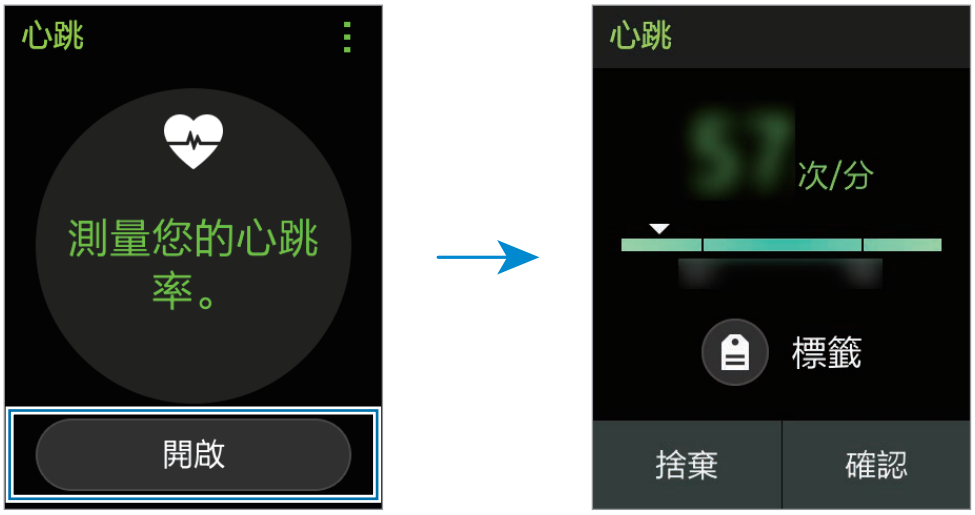

若要新增標籤資訊到測得的心跳，請輕觸 。

檢視睡眠資訊

偵測您在睡眠時的身體移動情況來監控您的睡眠類型並記錄您的睡眠持續時間。可以將記錄傳輸至行動裝置。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **S Health** → **睡眠偵測**。

2 首次使用此功能時，請閱讀關於測量睡眠資料的資訊並輕觸**確認**。

3 輕觸**記錄睡眠**。睡眠持續時間將在睡眠記錄開始時出現在螢幕上。

當 Gear 正在監控您的睡眠時間時，將啓用請勿打擾模式。

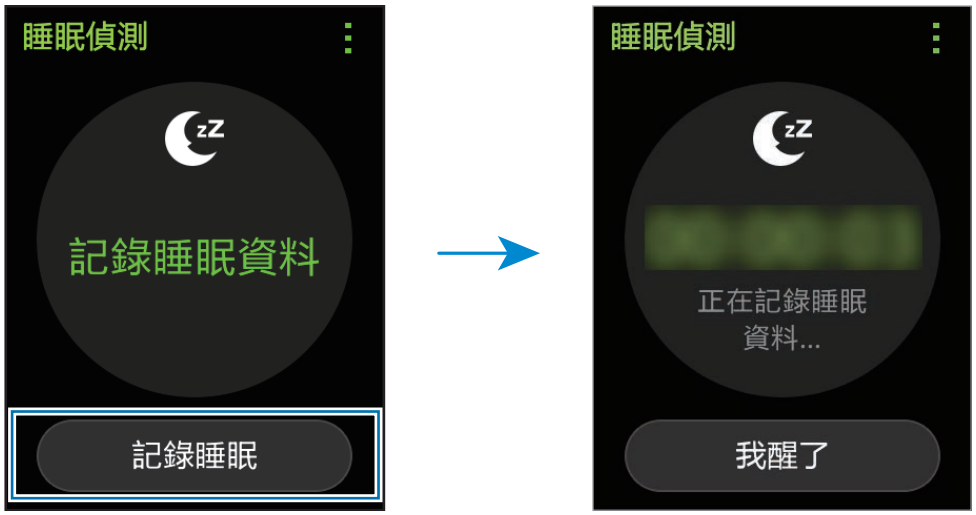

4 輕觸**我醒了** → **確認**以停止記錄。

測量紫外線等級

測量目前位置的紫外線等級並記錄紫外線等級資料。

- 是否有此功能，視所在地區而定。
- Gear 的紫外線等級測量功能無法用於醫療用途。

測量紫外線等級前，請留意以下狀況：

- 在冬天或潮濕環境中，測量結果可能與實際紫外線等級有所出入。
- 請勿遮蓋紫外線感應器。否則可能使記錄的紫外線等級不準確。
- 若紫外線感應器有髒汙，請在測量前擦拭感應器。
- 若您在室內測量紫外線等級，測量結果可能不準確。
- 紫外線等級測量結果可能因測量方法和測量時的環境而有所不同。

測量紫外線等級

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **S Health** → **紫外線**。

2 首次使用此功能時，請閱讀關於紫外線測量資訊並輕觸**確認**。

3 輕觸**開啟**並輕觸螢幕。

4 將 Gear 螢幕上的紫外線感應器面向太陽。紫外線等級將在測量完成時出現在螢幕上。

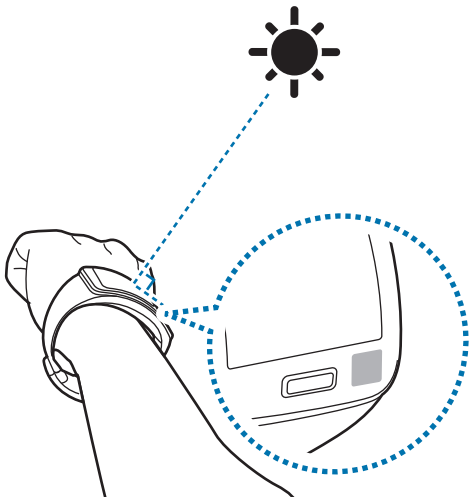

其他資訊

- 該資料蒐集的目的僅限於提供您要求的服務，包括提供用以提升健康狀況、備份/同步資料、資料分析以及數據等額外資訊，或者用以研發或提供更好的服務。(但是，如果從 S Health 登入您的三星帳號，資料可能會儲存到伺服器，以供備份資料之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的爲止。可以使用「設定」功能表中的「重設資料」選項來刪除 S Health 儲存的個人資料。若要刪除已透過社群網路分享或已傳輸至儲存裝置的任何資料，必須將其單獨刪除。

- 對於因使用社群網路上分享的資料或轉移給他人的資料而造成的問題，您應負全部責任。與他人分享個人資料時務必小心謹慎。
- 如果 Gear 已連接至行動裝置，驗證通訊協定以確認正確操作。如果使用無線連線，如藍牙或 ANT+，Gear 可能會受其他裝置的電子干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用 Gear。
- S Health 應用程式中使用的內容可能會因應用程式的軟體版本而異。應用程式中提供的服務可能會有所變動或取消支援，恕不另行通知。
- 依據您的地區的當地法律與規範不同，可用的 S Health 功能與服務也可能不同。
- 有些 S Health 功能可能在您的區域没有提供。
- S Health 功能僅適用於健身和資訊提供目的，不適用於診斷疾病或其他健康狀況，或用於醫治、緩和、治療或預防疾病。

- 由於不均勻的步幅、步行的地點和步調不同，測量的距離可能與實際距離不同。
- 僅儲存過去三十天的記錄。可以在已安裝 S Health 應用程式的行動裝置上檢視以前的資料。

S Voice

只要透過語音即可執行多項工作。

對 Gear 說話時，請確認 Gear 底部右方的麥克風未被您的袖口遮蓋。

使用 S Voice

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。

某些語言不支援此應用程式。

2 當您首次啓動此功能時，輕觸 **Skip** 以使用預設喚醒指令或輕觸 **Set** 來變更喚醒指令。

啓動 **S Voice** 時，Gear 便開始語音辨識且麥克風圖示的顏色與外觀會改變。

- 啓用 **S Voice** 後，可在任一畫面說出「Hi Gear」來喚醒 Gear。
- 若要檢視支援的語言或變更輸入語言，請輕觸 ⋮ → **Language**。

3 說出語音命令。

如果說出語音命令且由 Gear 辨識出，螢幕底部上的麥克風圖示將閃爍綠色。然後，Gear 會執行命令。若要重覆語音指令，或說出另一個指令，請輕觸 。

- 輕觸 ⋮ → **Example commands**，以檢視可用的語音指令範例。
- **增強語音辨識的提示**
  - 話音清晰。
  - 在安靜的地方說話。
  - 請勿使用冒犯性言語或俚語。
  - 不要以方言口音講話。

  視您的環境或講話的方式而定，Gear 可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

在待機模式下喚醒 S Voice

如果 **S Voice** 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。

輕觸麥克風圖示或者對裝置說「Hi Gear」以還原語音識別。

變更喚醒命令

您可以將「Hi Gear」變更爲其他喚醒命令。喚醒命令用於在裝置處於待機模式時啓用 **S Voice**。

輕觸 ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**。

停用語音回饋

輕觸 ⋮ 並取消選擇 **Voice prompt**。裝置在您說出命令時停止提供語音回饋。

行事曆

檢視在行動裝置上排定的活動。

在所有應用程式螢幕上輕觸**行事曆**。

從清單中選擇活動以檢視詳細資料。向左或向右滑動，或輕觸左箭頭或右箭頭來更改日期。

導航

以視覺說明來獲得選擇的位置的方向指引。需在行動裝置上下載並安裝 **HERE Beta** 才可在 Gear 上使用此應用程式。

由 Gear 提供的地圖資訊僅適用於步行者。爲了您的安全，請勿在駕車或騎自行車時使用此應用程式。

1 **行動裝置** 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **HERE Beta**。

2 **行動裝置** 輕觸 **Sign in** 來登入您的 **HERE Beta** 帳號，或輕觸 **Or just jump right in**。

3 **行動裝置** 按照螢幕上的說明完成設定。

4 **行動裝置** 輕觸並按住區域或輸入搜尋標準來設定您的目的地。

5 **行動裝置** 輕觸 → 或 並從清單中選擇路線。

6 **Gear** 在所有應用程式螢幕上，輕觸**導航**。

7 **Gear** 輕觸**同意**來允許此應用程式使用您目前的位置並輕觸**開始**。

8 **Gear** 閱讀關於導航的資訊，向右滑動然後輕觸 。

9 **行動裝置** 輕觸 **Send to Gear** 以將路線顯示在 Gear 上。若您想要將路線顯示在行動裝置上，輕觸 **Start**。

10 **Gear** 輕觸 → 來取得方向。然後，Gear 將隨您的移動來顯示方向指引與任何路線變更。

若要將 Gear 設爲以震動提示您接下來的轉彎，從螢幕中央向下拖曳並輕觸**震動開啟**。

Running

跑步會追蹤您的跑動距離、配速與時間來記錄運動。查看您每月的記錄並與朋友比較。

開始跑步

需在行動裝置上下載並安裝 **Running** 才可在 Gear 上使用此應用程式。

1 **Gear** 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **Running**。

行動裝置將顯示提示您下載並安裝 **Running** 的畫面。

2 **行動裝置** 按照螢幕上的說明完成安裝 **Running**。

3 **行動裝置** 啓動 **Running**，輕觸**立即開始** → ，輸入您的電子郵件地址與密碼，然後輕觸**登入** → **完成**。

開始運動

1 **Gear** 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **Running** 並輕觸螢幕。

2 **Gear** 輕觸**開始路跑**。

3 **Gear** 輕觸 ✓ 以在運動時播放音樂或輕觸 ✕ 不要播放音樂。

4 **Gear** 若您不想要與社群網站同步帳號，請輕觸**略過**。

行動裝置 若要與社群網站同步帳號，請登入網站。

5 **Gear** 完成時，Gear 將顯示跑步主螢幕並開始錄製您的運動。

若要在運動時檢視音樂播放控制，請向右滑動。

若要在地圖上檢視您目前的位置，請向左滑動。

6 **Gear** 完成運動時，請輕觸螢幕並輕觸 → ✓。

若要檢視這個月的運動記錄，請在跑步主螢幕上向右滑動。

若要與好友比較這個月的運動記錄，請在跑步主螢幕上向左滑動。可新增好友來與他們競賽。

音樂播放器

簡介

聆聽儲存在 Gear 與行動裝置中的音樂。

播放音樂

在所有應用程式螢幕上，輕觸**音樂播放器**，向左或向右滑動，然後選擇一首歌曲來播放。

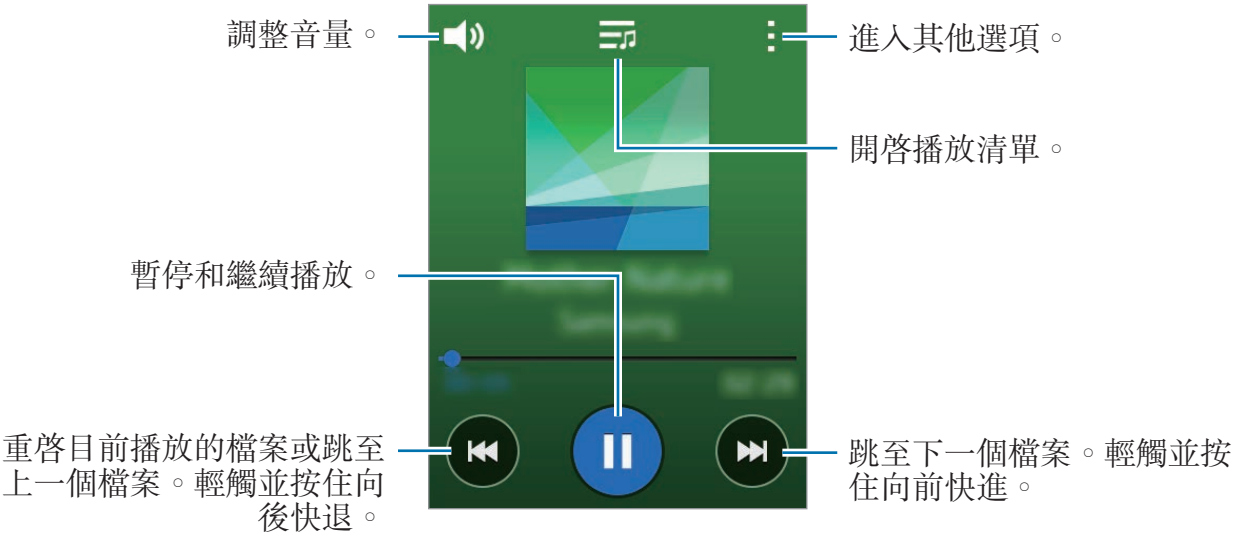

控制行動裝置的音樂

當您選擇要播放音樂的行動裝置時，可控制播放。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**音樂播放器** → ⋮ → **行動裝置**並輕觸 ⏯。在音樂控制器螢幕上無法使用進度列或開啓播放清單。

新聞

檢視各種類別的最新報導。可在此功能的主畫面上獲得您感興趣的新聞類別簡報內容。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**新聞**。

2 向左或向右滑動以選擇新聞類別。若要顯示其他類別，請輕觸 ⋮ 並勾選類別。

3 選擇一則新聞並向上滑動以閱讀更多內容。若要在行動裝置上檢視新聞，輕觸 。

天氣

裝置連接時，在 Gear 上檢視行動裝置上設定的位置天氣資訊。

在所有應用程式螢幕上輕觸**天氣**。

若要檢視一週天氣資訊，輕觸螢幕。

當 Gear 未經藍牙連接到行動裝置時，會使用 Gear 的 GPS 功能來更新天氣資訊。

鬧鐘

設定鬧鐘

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**鬧鐘** → +。

2 設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘重複的日子，設定其他不同的鬧鐘選項。

3 輕觸**儲存**。儲存的鬧鐘將會新增至鬧鐘清單。

4 在鬧鐘清單中，輕觸 來啓用鬧鐘或輕觸 來停用鬧鐘。

停止鬧鐘

將 拖出圓形範圍可停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，將 zZ 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**鬧鐘**。

2 從螢幕中央向下拖曳然後輕觸**刪除**。

3 勾選鬧鐘並輕觸**刪除**。

媒體瀏覽器

簡介

傳輸影像到 Gear 後檢視儲存在行動裝置上的影像。如需詳細資料，請參閱圖像。

檢視相片

在所有應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**並選擇影像。

刪除相片

在所有應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

刪除檔案

選擇影像並輕觸 ⋮ → **刪除**。

刪除多個檔案

1 輕觸並按住要刪除的影像。

2 選擇其他影像。

3 輕觸螢幕底部的 🗑。

尋找我的裝置

如果您忘記把行動裝置放在什麼地方，Gear 可協助您找到它。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**尋找我的裝置**。

2 輕觸**開啟**。

行動裝置發出聲音並開啓螢幕。

在行動裝置上將 ✕ 拖出大圓範圍，或在 Gear 上輕觸**停止**。

檢視行動裝置的位置。

1 **行動裝置** 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定**，然後勾選**分享位置**。

2 **行動裝置** 顯示法律公告視窗時，勾選**我同意**並輕觸**確定**。

3 **Gear** 輕觸 ⋮ → **定位裝置**。Gear 顯示行動裝置的目前位置。若要在地圖上檢視位置，請輕觸**在地圖上顯示**。

設定

簡介

自動各種不同功能與應用程式的設定。更動以下不同的設定選項，您可以使 Gear 更爲個人化。

自訂設定

在所有應用程式螢幕上輕觸**設定**。

樣式

變更各種項目來自訂主螢幕或所有應用程式螢幕。

在設定螢幕上，輕觸**樣式**。

時鐘

變更出現在時鐘螢幕上的時鐘類型。

在設定螢幕上，輕觸**樣式** → **時鐘**。

- **時鐘類型**：選擇時鐘類型。
- **永遠開啟時鐘**：將 Gear 設爲在螢幕關閉時顯示時鐘。

桌布

變更主螢幕的色彩。或者，將儲存在 Gear 中的圖片或相片設定爲主螢幕的桌布。

在設定螢幕上，輕觸**樣式** → **桌布**。

色彩主題

變更所有應用程式螢幕的色彩。

在設定螢幕上，輕觸**樣式** → **色彩主題**。

字型

變更字型類型與大小。

在設定螢幕上，輕觸**樣式** → **字型**。

- **字型樣式**：變更螢幕顯示文字字型樣式。
- **字體大小**：變更字型大小。

通話

自訂通話功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸**通話**。

- **自動來電連接**：設定 Gear 爲轉接行動裝置的來電到 Gear。如需詳細資料，請參閱轉接來電至 Gear。

啓用此功能的方法可能根據您的電信業者而有所差異。

- **撥出號碼**：選擇要撥打電話的裝置。
- **語音信箱**：
  - **語音信箱號**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。
- **語音控制**：設定 Gear 以透過語音命令接聽或拒接來電。
- **來電顯示**：設定是否要在撥出電話時向對方顯示本機號碼。
- **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。

音效

變更 Gear 上的各種聲音設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效**。

- **聲音模式**：從聲音、震動和靜音中選擇 Gear 的聲音模式。
- **音量**：調整各種聲音的音量級別，如多媒體、鈴聲、通知和系統聲音。
- **震動**：調整震動通知的强度。
- **鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **通知**：選擇在活動 (如收到新訊息或有未接來電) 發生時發出的提示音。
- **觸控音效**：設定 Gear 以在選擇觸碰螢幕上的應用程式或選項時發出聲音。

顯示

變更螢幕顯示的設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **亮度**：調整螢幕的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前 Gear 等待的時間長度。
- **喚醒螢幕**：
  - **時鐘**：設定 Gear 爲在喚醒 Gear 時顯示時鐘。
  - **上一個畫面**：設定 Gear 爲在喚醒 Gear 時顯示最後瀏覽的頁面。
- **日期與時間**：若 Gear 未連接到行動裝置，需手動設定 Gear 上的日期與時間。

連接

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

在設定螢幕上，輕觸**連接**。

藍牙

設定藍牙功能的設定值。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **藍牙**。

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙功能。
- **藍牙耳機**：搜尋藍牙耳機並將其連接至 Gear。
- **設爲可被搜尋**：設定 Gear 在搜尋藍牙裝置時在其他裝置清單上顯示的名稱。

行動網路

自訂設定以控制網路。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **行動網路**。

- **使用行動網路**：
  - **自動開/關**：視 Gear 與行動裝置間經藍牙的連線而定，將 Gear 設爲自動連接至行動網路或自行動網路中斷連線。

    - 當 Gear 經藍牙連接到行動裝置時，Gear 的行動網路會關閉以節省電力。之後，Gear 將不會接收 Gear 電話號碼的訊息與來電。
    - Gear 的行動網路在未偵測到藍牙連線後一段時間將自動開啓。之後，您可以接收發至 Gear 電話號碼的訊息與來電。

  - **一律開啟**：設定 Gear 爲連接到行動網路。

    此選項啓用時，您可以接收撥至 Gear 及裝置電話號碼的來電與訊息。此選項會增加電池耗電量。

  - **保持關閉**：設定 Gear 爲不連接到行動網路。

    當此選項啓用時，您無法接收撥至 Gear 電話號碼的來電與訊息。當 Gear 經藍牙連接到行動裝置時，您仍可自行動裝置接收來電或通知。

- **行動數據**：設定 Gear 以使用任何行動網路上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定 Gear 以在漫遊時使用數據連線。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並手動註冊網路。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。

Wi-Fi

啓用 Wi-Fi 功能來連接到 Wi-Fi 網路。Gear 未經藍牙連接至行動裝置時可使用此功能。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi**。

- **Wi-Fi**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。
- **Wi-Fi 網路**：從 Wi-Fi 網路清單中選擇一個網路。

飛航模式

停用 Gear 上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

在設定螢幕上，輕觸**連接**並勾選**飛航模式**。

數據使用量

記錄數據使用量。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **數據使用量**。

- **行動數據**：設定 Gear 以使用任何行動網路上的數據連線。
- **數據使用量上限**：設定行動數據用量限制。
- **數據使用量週期**：設定數據重設週期以監控期間內的資料使用情況。
- **開始日期**：設定數據用量週期的開始日期。
- **數據使用量**：檢視目前週期的總數據用量。

位置

設定 Gear 以允許應用程式使用您的目前位置資訊。

在設定螢幕上，輕觸**連接**並勾選**位置**。

通知

保持在 Gear 與行動裝置上收到的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。

在設定螢幕上，輕觸**通知**。

- **通知**：設定 Gear 爲自行動裝置接收通知。
- **清單檢視**：設定 Gear 爲在清單樣式中顯示通知並靠時鐘螢幕左側對齊。

訊息

選擇當 Gear 與行動裝置連接時要用以傳送訊息的裝置。可在使用行動網路連線時設定此功能。如需詳細資料，請參閱行動網路。

在設定螢幕上，輕觸**訊息** → **發送從**。

停用模式

將 Gear 設爲關閉螢幕並將來電與通知的聲音靜音，除鬧鐘外。

在鎖定螢幕上，輕觸**停用模式**並勾選**停用模式**。

按兩下

設定要在按下首頁鍵兩次時立即啓動的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**按兩下**，然後選擇選項。

隱私鎖定

設定 Gear 爲當 Gear 與行動裝置未連接時使用隱私鎖定功能。

在設定螢幕上，輕觸**隱私鎖定**。

- **隱私鎖定**：通過設定至少四位數的 PIN 來啓動或停用隱私鎖定功能。可以在行動裝置和 Gear 中斷連接時透過輸入 PIN 碼來解鎖 Gear 的螢幕鎖定。如需詳細資料，請參閱設定隱私鎖定。
- **說明**：檢視關於使用隱私鎖定功能的說明資訊。

動作

啓動動作辨識功能及變更在 Gear 上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作**。

- **智慧喚醒**：設定 Gear 在拿起時喚醒，並顯示時鐘或螢幕關閉前最後瀏覽的頁面。
- **靜音/暫停**：設定 Gear 以在將手掌觸碰螢幕時靜音或暫停媒體播放。

語言及輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言及輸入**。

語言

檢視行動裝置的顯示語言。若 Gear 未經藍牙連接到行動裝置，可手動設定 Gear 的顯示語言。

在設定螢幕上，輕觸**語言及輸入** → **語言**。

Gear 經藍牙連接至行動裝置時，行動裝置上套用的語言設定將套用到 Gear 中。

選擇鍵盤

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

在設定螢幕上，輕觸**語言及輸入** → **選擇鍵盤**。

鍵盤設定

變更三星鍵盤設定。

在設定螢幕上，輕觸**語言及輸入** → **鍵盤設定** → **三星中文輸入法**。

- **English (US)**：選擇預設英文鍵盤配置。
- **中文 (台灣)**：選擇預設中文鍵盤配置。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **智慧輸入**：
  - **模糊拼音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
  - **中文/英文混合輸入**：設定裝置以在您用拼音模式輸入時同時顯示英文和中文字詞建議。
  - **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
  - **自動替換**：設定 Gear 以透過輕觸空格鍵更正拼寫錯誤和不完整的字詞。
  - **自動擷取**：設定 Gear 將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
  - **自動空格**：設定 Gear 自動在字詞之間插入空格。
  - **自動斷句**：設定 Gear 在輕觸兩下空格鍵時插入句點。

- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定 Gear 以停用鍵盤滑動功能。
  - **連續輸入**：設定 Gear 以在鍵盤上滑動輸入文字。
  - **游標控制**：啓用智慧鍵盤瀏覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **輕觸按鍵回饋**：
  - **音效**：設定 Gear 以在您觸碰按鍵時發出聲音。
  - **震動**：設定 Gear 在您觸碰按鍵時震動。
  - **預覽字元**：設定 Gear 爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

開啟超省電模式

透過限制 Gear 的功能以啓用省電模式來節省電池電量。如需詳細資料，請參閱省電功能。

在設定螢幕上，輕觸**開啟超省電模式** → **超省電模式** → **啟用超省電模式**。

重設 Gear

將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有資料。不會刪除預設應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**重設 Gear**。

將 Gear 連接至其他行動裝置時

若要將 Gear 連接至新購買的行動裝置或首次連接至其他行動裝置時，重設 Gear。重設 Gear 將從記憶體移除資料。重設後，可以將 Gear 連接至其他行動裝置。

Gear 資訊

檢視 Gear 的資訊。

在設定螢幕上，輕觸 **Gear 資訊**。

- **關於 Gear**：進入關於 Gear 的資訊。
- **USB 除錯**：啓動或停用 USB 偵錯模式。可以透過 USB 線將 Gear 連接至電腦來使用此模式。
- **回報診斷資訊**：設定 Gear 爲允許三星蒐集診斷結果與用量資料作爲服務改善之用。
- **SIM 卡設定**：
  - **PIN 鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 PIN 碼**：變更用於進入 SIM 資料的 PIN 碼。

Samsung Gear 應用程式

Samsung Gear

簡介

此應用程式允許您連接至行動裝置並自訂 Gear 的設定和應用程式。此外，您可將其用於進入行動裝置的功能。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Gear**。

某些功能可能不可用，視所連接行動裝置的類型而定。

連接新 Gear

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → ⋮ → **搜尋新裝置**，然後選擇一個裝置。

可自行動裝置中斷目前使用的 Gear 連接並將新的 Gear 與裝置連接。

設定 Gear 設定值

進入關於 Gear 的資訊並更新 Gear 軟體。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear**，輕觸 Gear 名稱，然後使用下列功能：

- **連接 / 中斷連接**：連接或中斷連接 Gear。
- **重新命名**：重新命名 Gear。
- **軟件更新**：將 Gear 更新至最新軟體。
- **型號**：檢視 Gear 的型號詳細資料。
- **軟體版本**：檢視 Gear 的版本資訊。

主畫面樣式工具

桌布

變更 Gear 主螢幕的色彩。或者，將儲存在行動裝置中的影像或相片設定爲桌布。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **主畫面樣式工具** → **桌布**，並選擇用於主螢幕的桌布。所選的桌布將套用至 Gear 主螢幕。

時鐘

可以變更時鐘類型以在時鐘螢幕上顯示。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **主畫面樣式工具** → **時鐘**，並選擇想要的時鐘樣式。

音樂

自動傳送曲目至 Gear

當兩部裝置都在充電時，將儲存在行動裝置中的播放清單傳輸到 Gear。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **音樂** → **自動傳送曲目至 Gear**。

當 Gear 可用記憶體不足時，將依最舊到最新的順序來刪除之前設爲我的最愛的檔案。

傳送曲目至 Gear

將行動裝置上儲存的音樂檔案傳輸至 Gear。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **音樂** → **傳送曲目至 Gear** → **曲目**，勾選音樂檔案然後輕觸**傳送**。

圖像

將行動裝置上儲存的影像檔案傳輸至 Gear。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **圖像**，選擇一個影像然後輕觸**完成**。

S Health

可在行動裝置上啓動 **S Health**。若行動裝置不支援 **S Health**，則行動裝置會開啓顯示健康管理應用程式的螢幕，以供下載使用。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **S Health**。

通知

變更通知功能的設定。保持在 Gear 與行動裝置上收到的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **通知**，輕觸**通知**開關以啓用，然後選擇或勾選項目。

- **管理通知**：設定要直接在 Gear 上接收的項目。
- **限制通知**：將 Gear 設爲當行動裝置螢幕開啓時封鎖收到的通知。
- **智慧轉送**：將行動裝置設爲當您拿起行動裝置時顯示 Gear 上的通知資訊。

  - 此功能僅在 Gear 的螢幕開啓時適用。
  - 某些行動裝置不支援此功能。
  - 當螢幕鎖定時，必須先將行動裝置解鎖才能檢視詳細資料。

- **清單檢視**：設定 Gear 爲在清單樣式中顯示通知並靠時鐘螢幕左側對齊。
- **通知類型**：選擇通知類型。
- **保持螢幕關閉**：將 Gear 設爲收到通知時保持螢幕關閉，除來電與鬧鐘外。

Samsung Gear Apps

可以從 **Samsung Gear Apps** 下載應用程式。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**。

依類別瀏覽並選擇要下載的應用程式。

尋找我的 Gear

如果您忘記把 Gear 放在什麼地方，Samsung Gear 應用程式可協助您找到它。

1 在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **尋找我的 Gear**。

2 輕觸**開啟**。

Gear 發出聲音並開啓螢幕。在 Gear 上將 ❌ 拖出大圓範圍，或在行動裝置上輕觸**停止**。

檢視 Gear 的位置

1 輕觸 ⋮ → **啟用分享位置**。

2 勾選**分享位置**。

若此選項尚未啓用，除非已經由藍牙連接 Gear，否則找不到您的行動裝置。

3 顯示法律公告視窗時，勾選**我同意**並輕觸**確定**。

4 輕觸返回鍵以回到上一個螢幕。

5 輕觸 ⋮ → **尋找 Gear**。行動裝置將顯示目前的 Gear 位置。若要在地圖上檢視位置，請輕觸**在地圖上顯示**。

存取其他功能

當 Gear 已經由遠端連線功能連接到行動裝置時，輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **鎖定 Gear**：遠端鎖定 Gear 以防止未經授權的存取。若要解鎖 Gear，請經由藍牙連接連接 Gear 與行動裝置。
- **重置 Gear**：遠端刪除所有儲存在 Gear 中的個人資訊。Gear 重置後，您無法還原資訊或使用尋找我的 Gear 功能。
- **停用分享位置**：設定 Gear 以防止其與行動裝置分享位置資料。

設定

連按兩下首頁鍵

設定要在按下 Gear 的首頁鍵兩次時執行的操作。根據預設，當您按下兩次首頁鍵時，會啓動 **S Voice**。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **連按兩下首頁鍵**，然後選擇一個選項。

動作設定

選擇要使用的辨識功能。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **動作設定**。

- **智慧喚醒**：設定 Gear 以透過識別您的手勢來喚醒 Gear 並顯示時鐘或在螢幕關閉時進入的最後頁面。可選擇要顯示哪種螢幕。如需詳細資料，請參閱顯示。
- **靜音/暫停**：設定 Gear 以在將手掌觸碰螢幕時靜音來電或鬧鐘，或暫停媒體播放。

使用遠端連線

當裝置間的藍牙連線無法使用時，可設定 Gear 爲遠端與行動裝置連接。如需詳細資料，請參閱遠端連接。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定**，然後勾選**使用遠端連線**。

分享位置

設定 Gear 爲與行動裝置分享位置。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定**，然後勾選**分享位置**。

語音控制

來電時，可透過使用語音命令接聽或拒接來電。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定**，然後勾選**語音控制**。

自動來電連接

來電轉接功能將在 Gear 與行動裝置間無藍牙連線，以及當 Gear 透過您的三星帳號資訊與 Gear 的行動網路遠端連限制行動裝置時自動啓用。當裝置經藍牙連線時，來電轉接將自動停用。

啓用此功能的方法可能根據您的電信業者而有所差異。若要手動啓用此功能，請依照下列步驟操作。

1 在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **自動來電連接**。

2 輕觸**啟用**。

根據電信業者規定而異，使用此功能可能需要行動裝置訂閱方案並可能產生額外費用。

自動鎖定

使用 Gear 以於行動裝置自 Gear 中斷連接時鎖定您的行動裝置。

1 在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定**，然後勾選 **自動鎖定**。

2 輕觸**繼續**，連接不少於四個點畫出圖形，然後輕觸**繼續**。

3 再次繪製圖案以進行驗證，然後輕觸**確定**。

4 設定備用 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

未偵測到您的 Gear 時，圖形鎖定功能會在行動裝置上自動啓動。

重新偵測到您的 Gear 時，圖形鎖定功能停用。

編輯文字範本

編輯或新增用於回覆訊息的範本。

1 在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **編輯文字範本**。

2 選擇要編輯的範本。若要新增更多範本，輕觸 +。

3 編輯範本並輕觸**儲存**。

安裝 TTS 語音資料

下載並安裝語音資料以使用語音合成。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **安裝 TTS 語音資料**，並輕觸語言旁的 ⬇。

管理應用程式

可以管理 Gear 上安裝的應用程式。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **管理應用程式**，輕觸應用程式旁的 ⚙，然後配置設定。

解除安裝應用程式

可解除安裝在 Gear 上或行動裝置上下載的應用程式。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **解除安裝應用程式**，選擇一個應用程式，然後輕觸應用程式旁的 —。

備份與還原

備份 Gear 上儲存的資料或還原備份資料。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **備份與還原** → **備份資料**或**還原資料**。

安全性協助

設定 Gear 以傳送求救訊息給主要聯絡人。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **安全性協助**。

- **傳送說明訊息**：設定 Gear 以透過按下首頁鍵三次來傳送求助訊息。
- **管理主要聯絡人**：選擇或編輯求助訊息收件人。

某些行動裝置不支援此功能。

安全性

變更 Gear 安全設定。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **安全性**。

- **未知的來源**：設定 Gear 以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **安全性更新**：設定 Gear 以檢查並下載安全性更新。

開放原始碼授權

檢視開放授權資訊。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **開放原始碼授權**。

應用程式版本

檢視 Samsung Gear 應用程式的版本資訊。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **設定** → **應用程式版本**。

使用手冊

可檢視 Gear 的使用手冊。

在行動裝置的所有應用程式螢幕上，輕觸 **Samsung Gear** → **使用手冊**。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。有些情形可能不適用於您的 Gear。

Gear 未開啟

電池完全放電時，Gear 將無法開啓。開啓 Gear 前，先爲電池完全充電。

Gear 顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸碰螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸碰螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸碰螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時，觸碰螢幕可能會出現故障。
- 重新開啓 Gear 以清除任何暫時性軟體錯誤。
- 確認 Gear 的軟體已升級到最新版本。
- 如果觸碰螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

Gear 當機或出現嚴重錯誤

若 Gear 發生當機，則可能需要關閉應用程式或關閉 Gear 並重新開機。如果 Gear 當機無法回應，按住首頁鍵超過 7 秒鐘以重置。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **重設 Gear** → **確定**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在 Gear 上的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

另一藍牙裝置無法定位您的 Gear

- 確認 Gear 上的藍牙無線功能已啓動。
- 重設 Gear 並重試。
- 確認您的 Gear 和其他的藍牙裝置位於藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而有所不同。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

未建立藍牙連接或您的 Gear 與行動裝置已斷開連接

- 確認兩個裝置上的藍牙功能都已啓動。
- 確認裝置之間不存在障礙物，例如牆壁或電子裝置。
- 確認行動裝置上已安裝最新版本的 Samsung Gear 應用程式。
- 確認您的 Gear 和其他的藍牙裝置位於藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而有所不同。
- 重新開啓兩個裝置並重新在行動裝置上啓動 Samsung Gear 應用程式。

電話無法接通

- 確認 Gear 已連接至行動裝置。
- 確認行動裝置進入正確的行動數據網路。
- 確認未針對在行動裝置上撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認未針對在行動裝置上接聽的電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

調整音量或移至另一區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認 Gear 內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用 Gear 時，由於電信業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示爲空

電池電量不足。給電池充電。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確認將 Gear 連接到充電座並將充電座正確連接至充電器。
- 前往三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將 Gear 或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會下降。
- 使用某些應用程式時，電池消耗增加。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

Gear 過熱

使用需要更多電量的應用程式或長時間使用 Gear 上的應用程式時，Gear 可能會變熱。此是正常現象，不會影響 Gear 的使用壽命或效能。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

將 Gear 連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 線與 Gear 相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦已安裝 Samsung Kies。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定 Gear 使用 Wi-Fi 或行動網路以於這些情況下尋找您的目前位置。

儲存在 Gear 上的資料已丟失

務必對儲存在 Gear 上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在 Gear 上的資料丟失，三星概不負責。

Gear 機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	智能藍牙可穿戴裝置 / SM-R750
額定電壓	5 V；0.55 A
製造年份	請參照智能藍牙可穿戴裝置背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照智能藍牙可穿戴裝置背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照智能藍牙可穿戴裝置背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附使用手册
使用規範及注意事項	請參照內附使用手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附使用手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/2100：0.25 W GSM 900：2 W GSM 1800：1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

版權

Copyright © 2014 Samsung Electronics

本手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。